
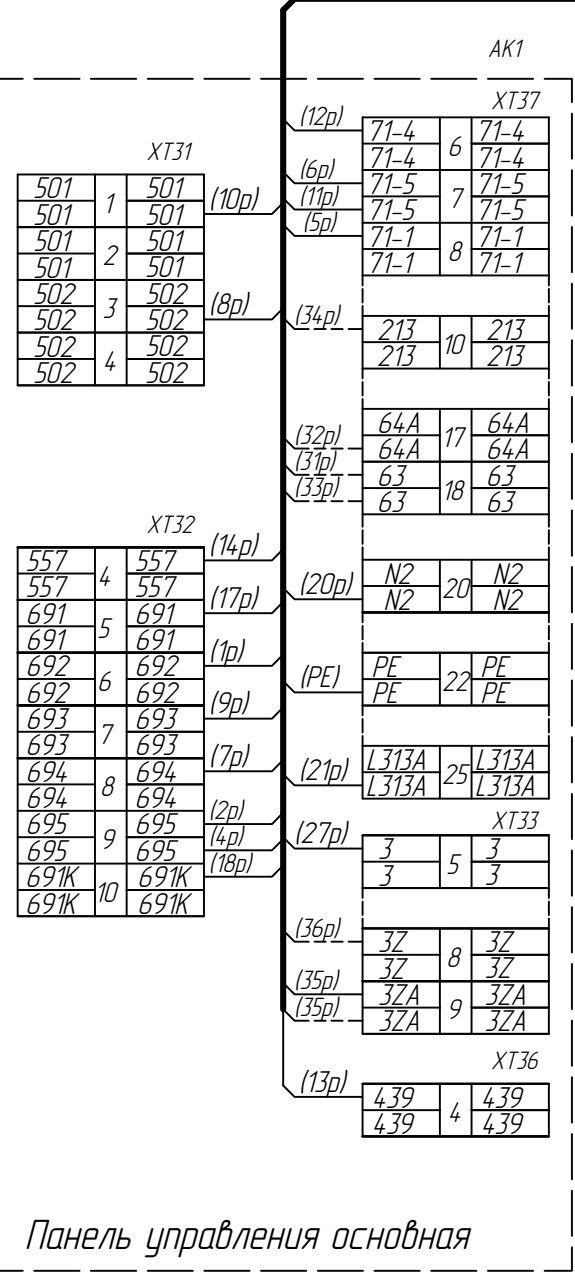



Инд.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

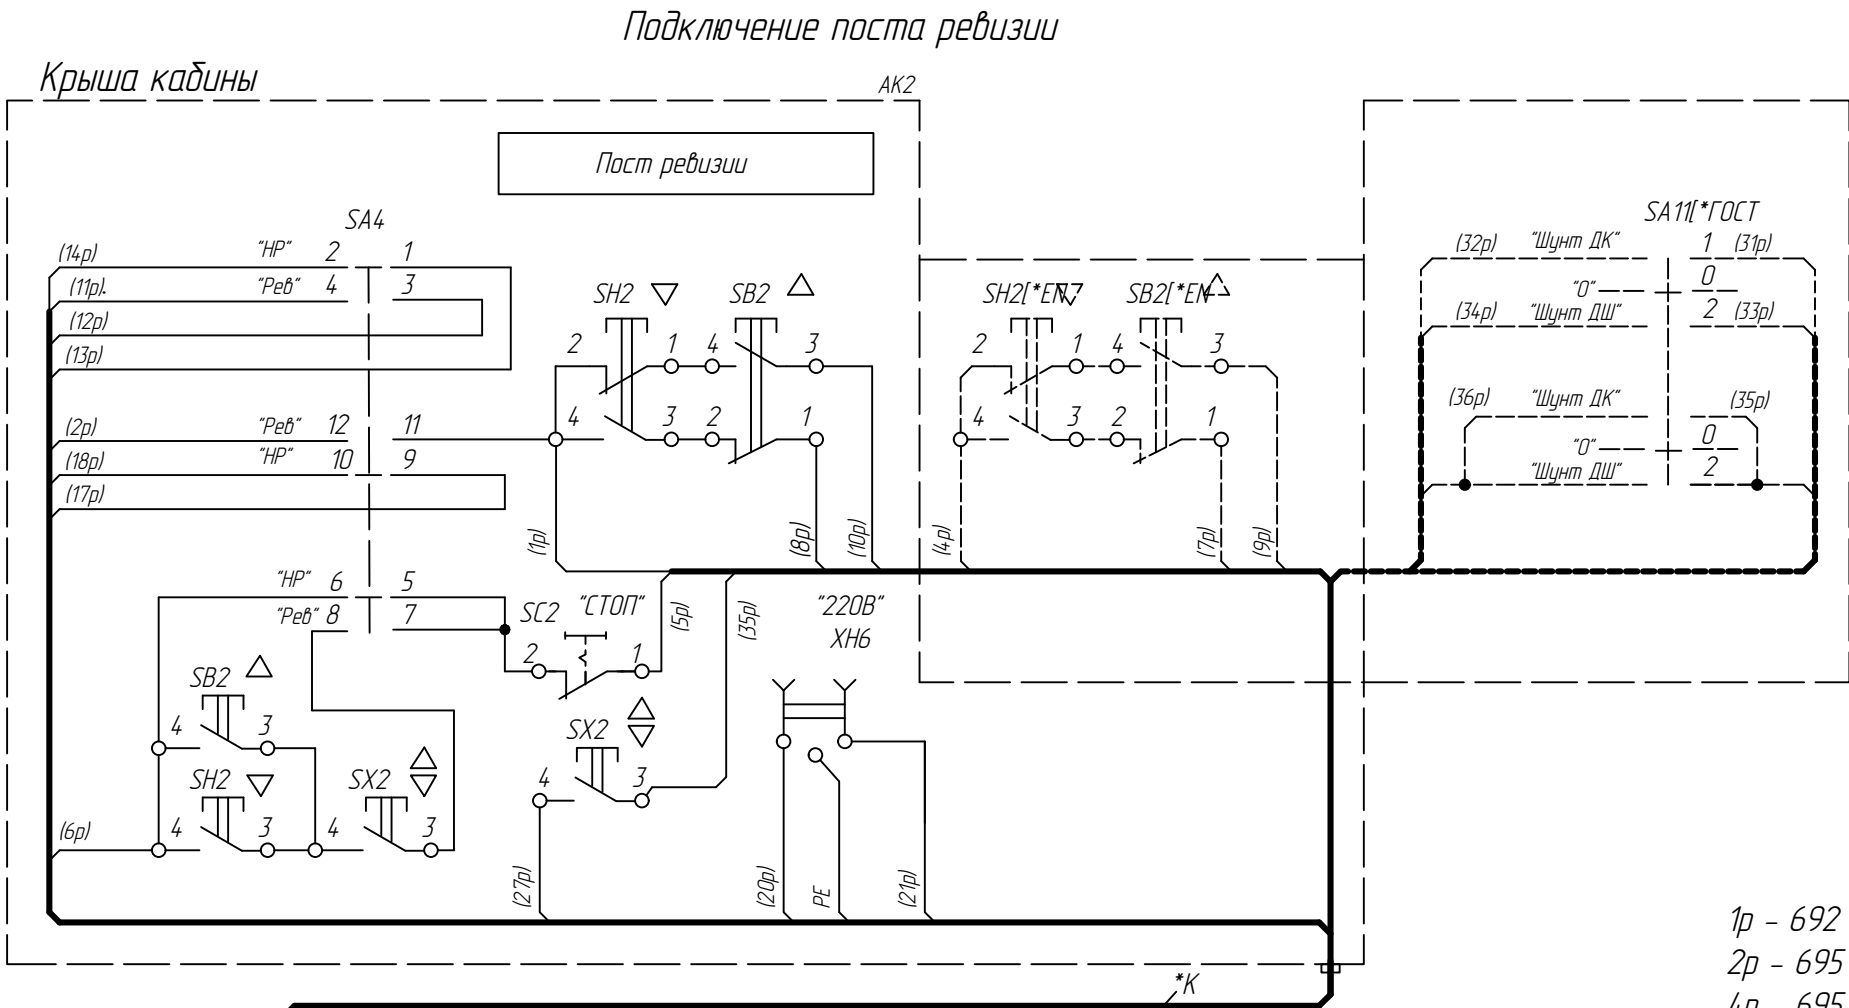

1. Схема является дополнением к схеме электрической соединений ФБИР.484430.013 Э4 в части подключения электрооборудования в кабине лифта и заменяет лист 3 схемы ФБИР.484430.013 Э4.
2. Условные обозначения:
- *БМП – лифт без машинного помещения;
 - *ГОСТ – для лифтов по требованиям ГОСТ 33984.1-2016;
 - *П – лифт с проходной кабиной;
 - *ДЦ – двери кабины центрального открывания;
 - *ДТ – двери кабины телескопического открывания;
 - *К – оборудование поставляется с коммутируемыми проводами;
 - *EN – для лифтов по требованиям EN 81-20;
 - *Э – лифт с режимом эвакуации;
 - *ЛДД – лобители двухстороннего действия;
 - * – аппарат подключается при наличии.

ФБИР.484430.467Е Д04					Электроразводка по кабине Схема электрическая соединений			Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата						
Разраб.	Архангельский	(Подп)	24.02.2022							
Пров.	Прудников	(Подп)	24.02.2022							
Т. контр.								Лист	1	Листов
Э. метр.								ОАО "МОГИЛЕВЛИФТМАШ"		
Н.контр.								ОГК		
Утв.										


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Исполн.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

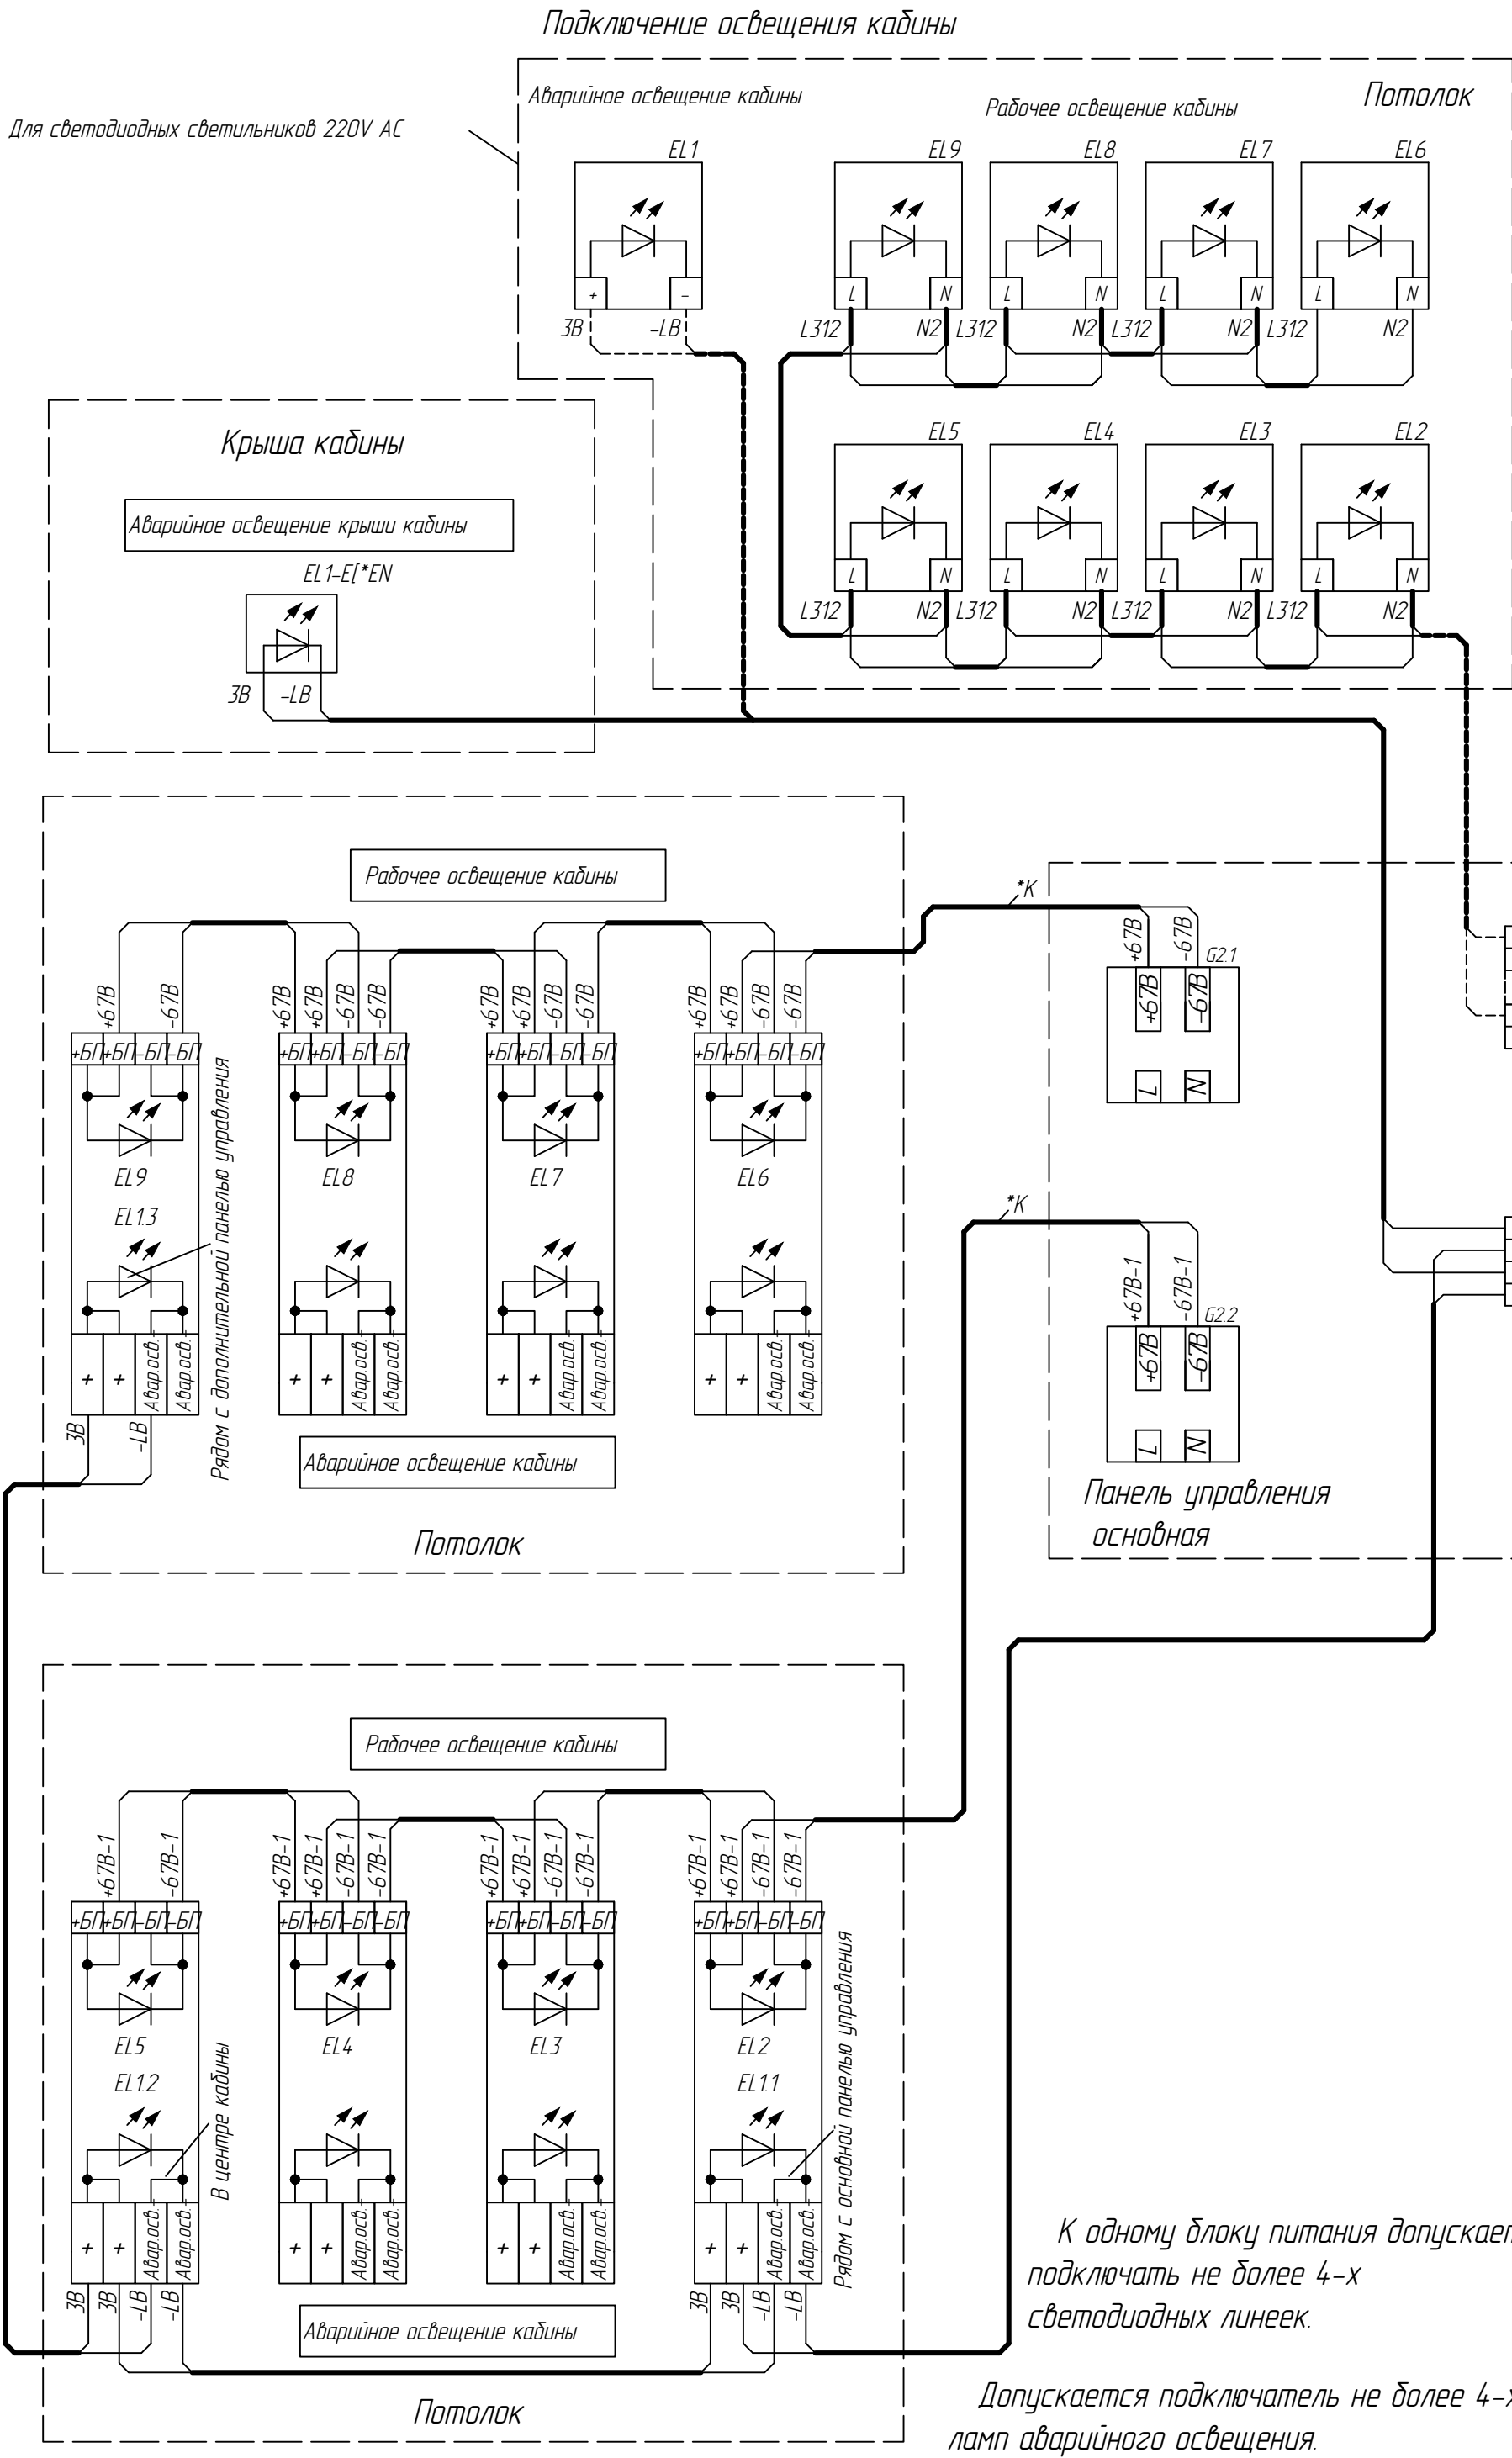


Подключение привода дверей кабины

ФБИР.484430.467Е Д04

Привод дверей стороны А

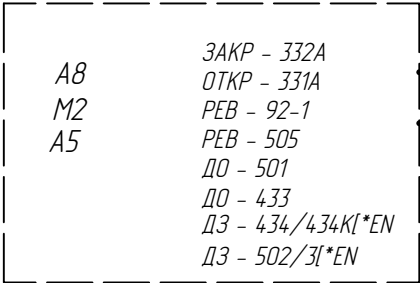

Привод дверей стороны Б

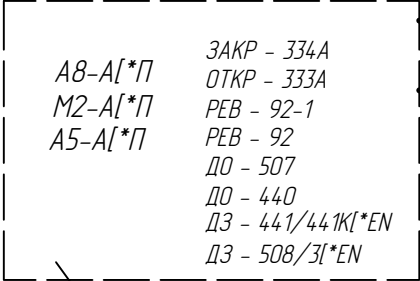

Вариант подключения для проходной кабины с одной панелью управления


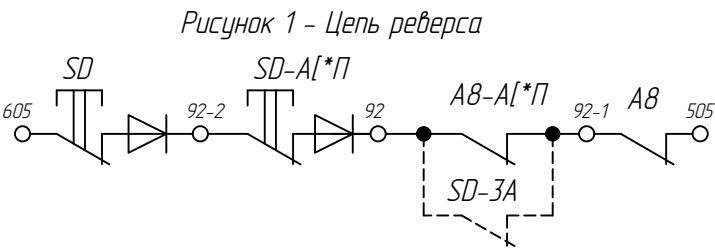



Таблица 1

Переключатель	Проходная кабина	Количество панелей управления
92-2—92-1	нет	1
92—92-1	нет	2
92-2—92	да	1
не требуется	да	2

Привод дверей УПДКЛ 2.0

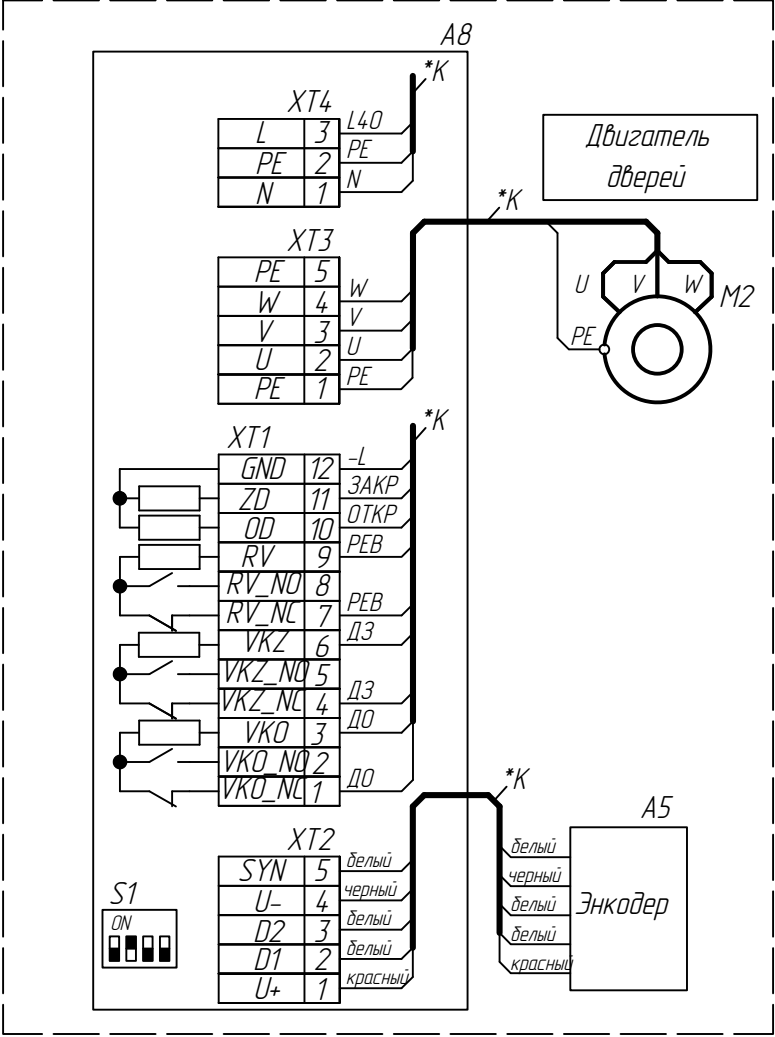

Привод дверей Fermator

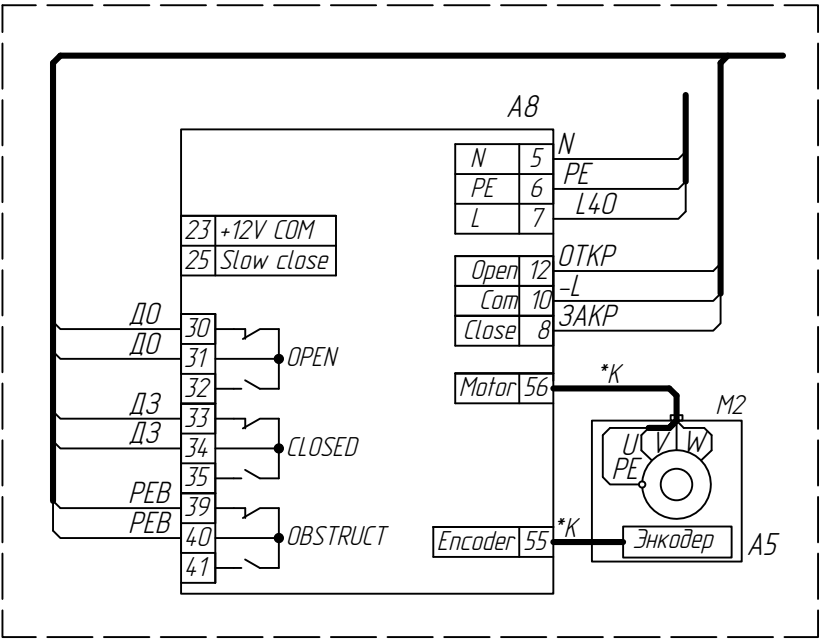

1. Для правильного подключения цепи реверса (см. рис. 1) установить в основной панели переключки согласно таблице 1.
2. Для дверей центрального открывания с проемом 1200мм выключатель малой створки SD3-A подключить на клеммы 92, 92-1 (см. рис. 1).


ФБИР.484430.467Е Д04

Лист

3

Копировал


Формат А3

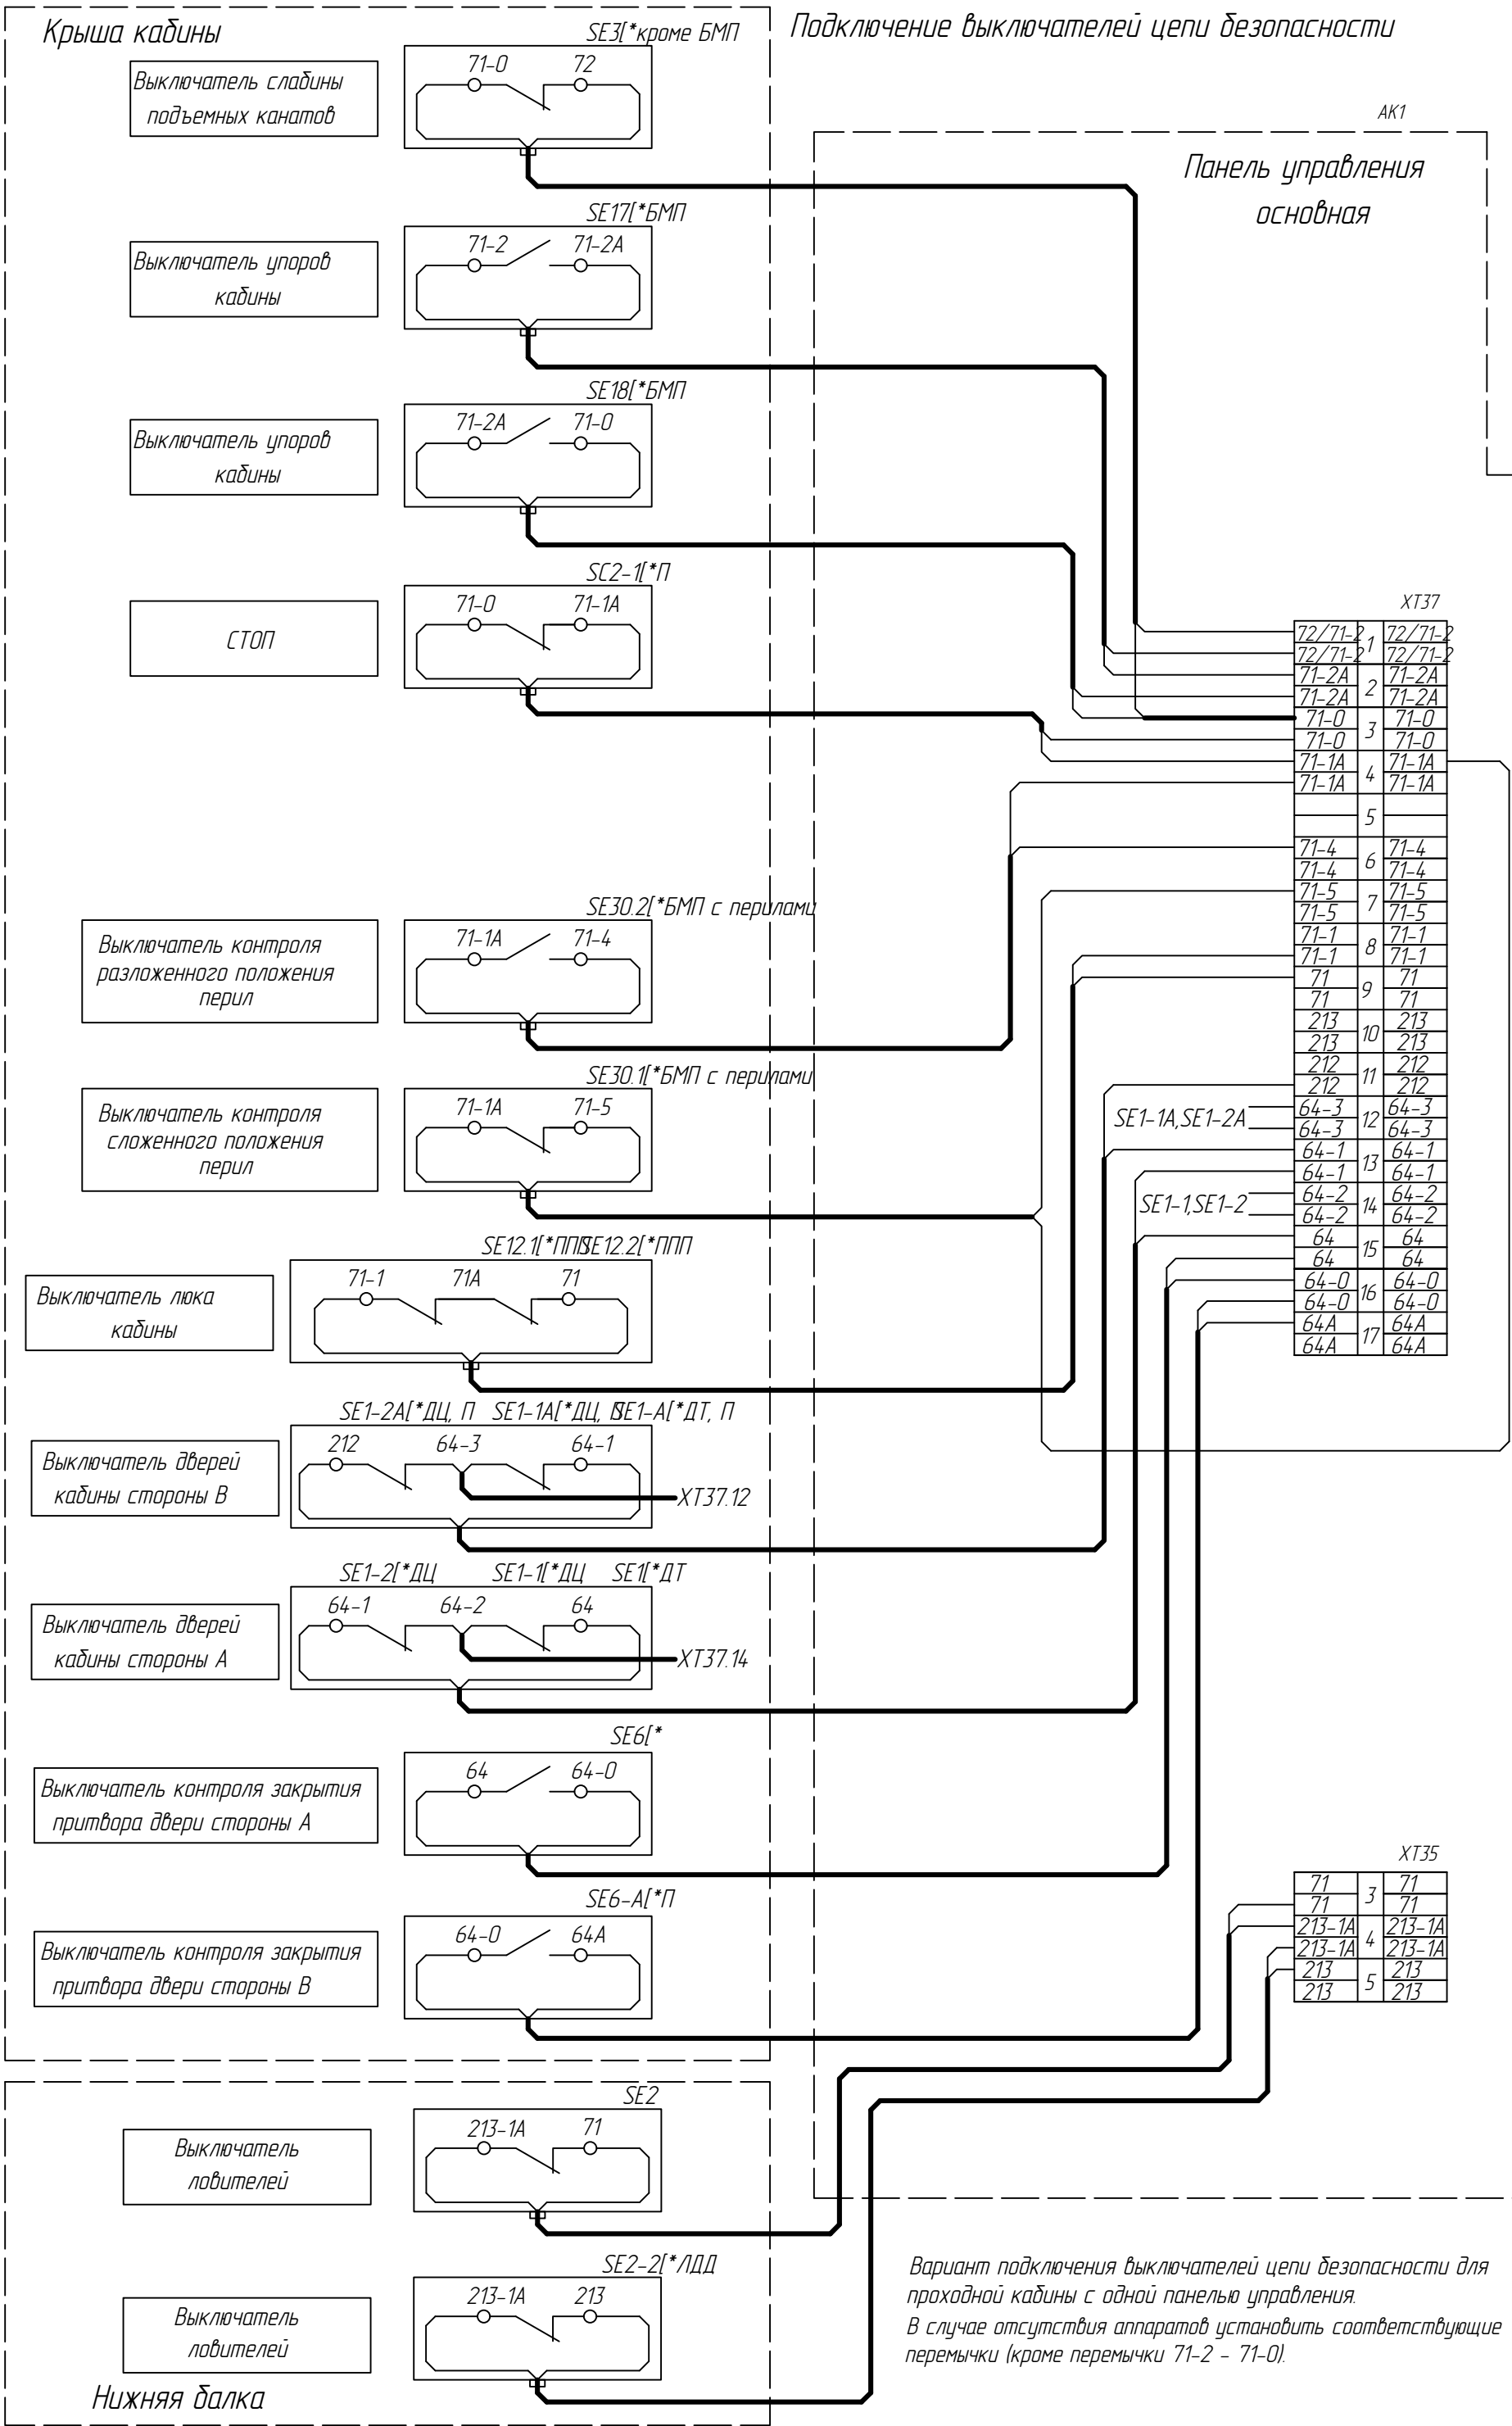

Вариант подключения выключателей цепи безопасности для проходной кабины с одной панелью управления.
В случае отсутствия аппаратов установить соответствующие перемычки (кроме перемычки 71-2 - 71-0).


Справ. №	Перв. примен.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	И.И.И.И.И.	Подп. и дата

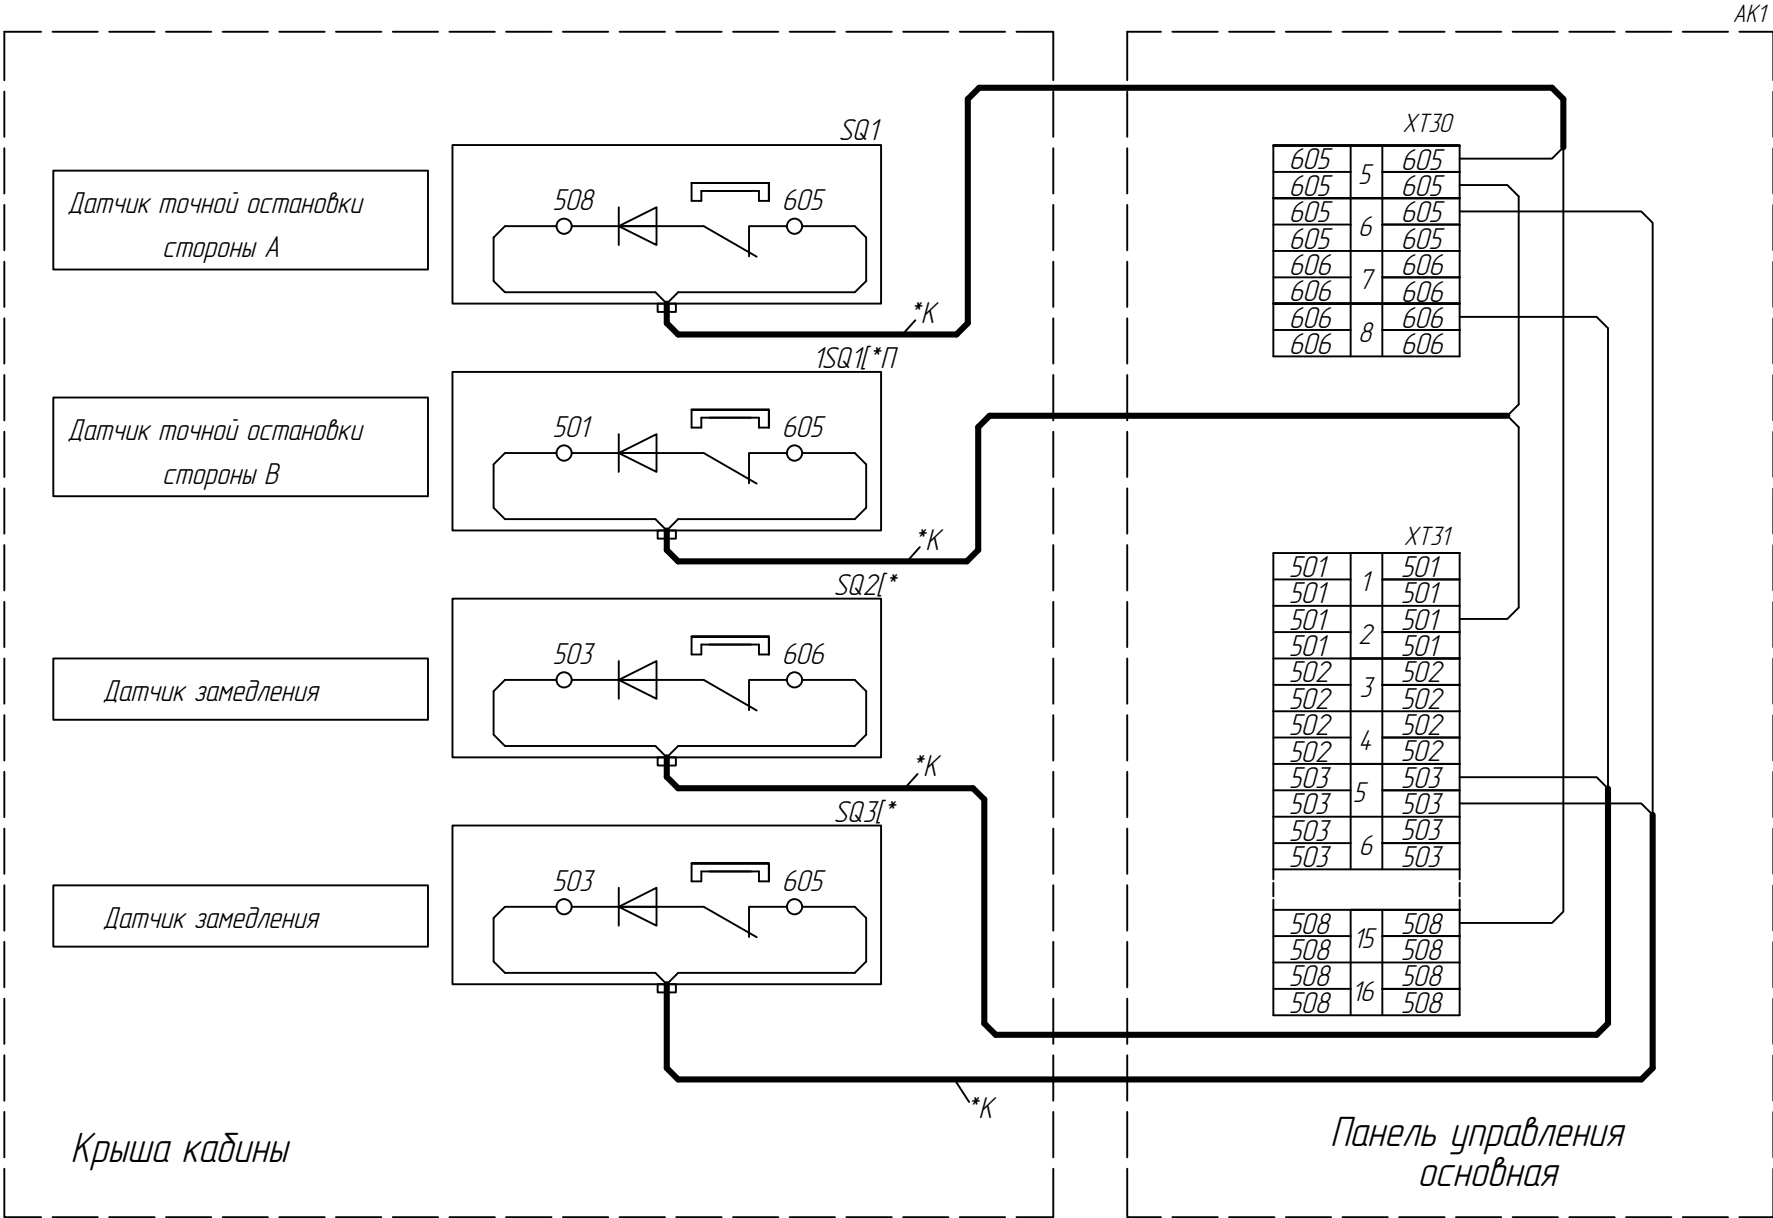

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Подключение грузовзвешивающего устройства

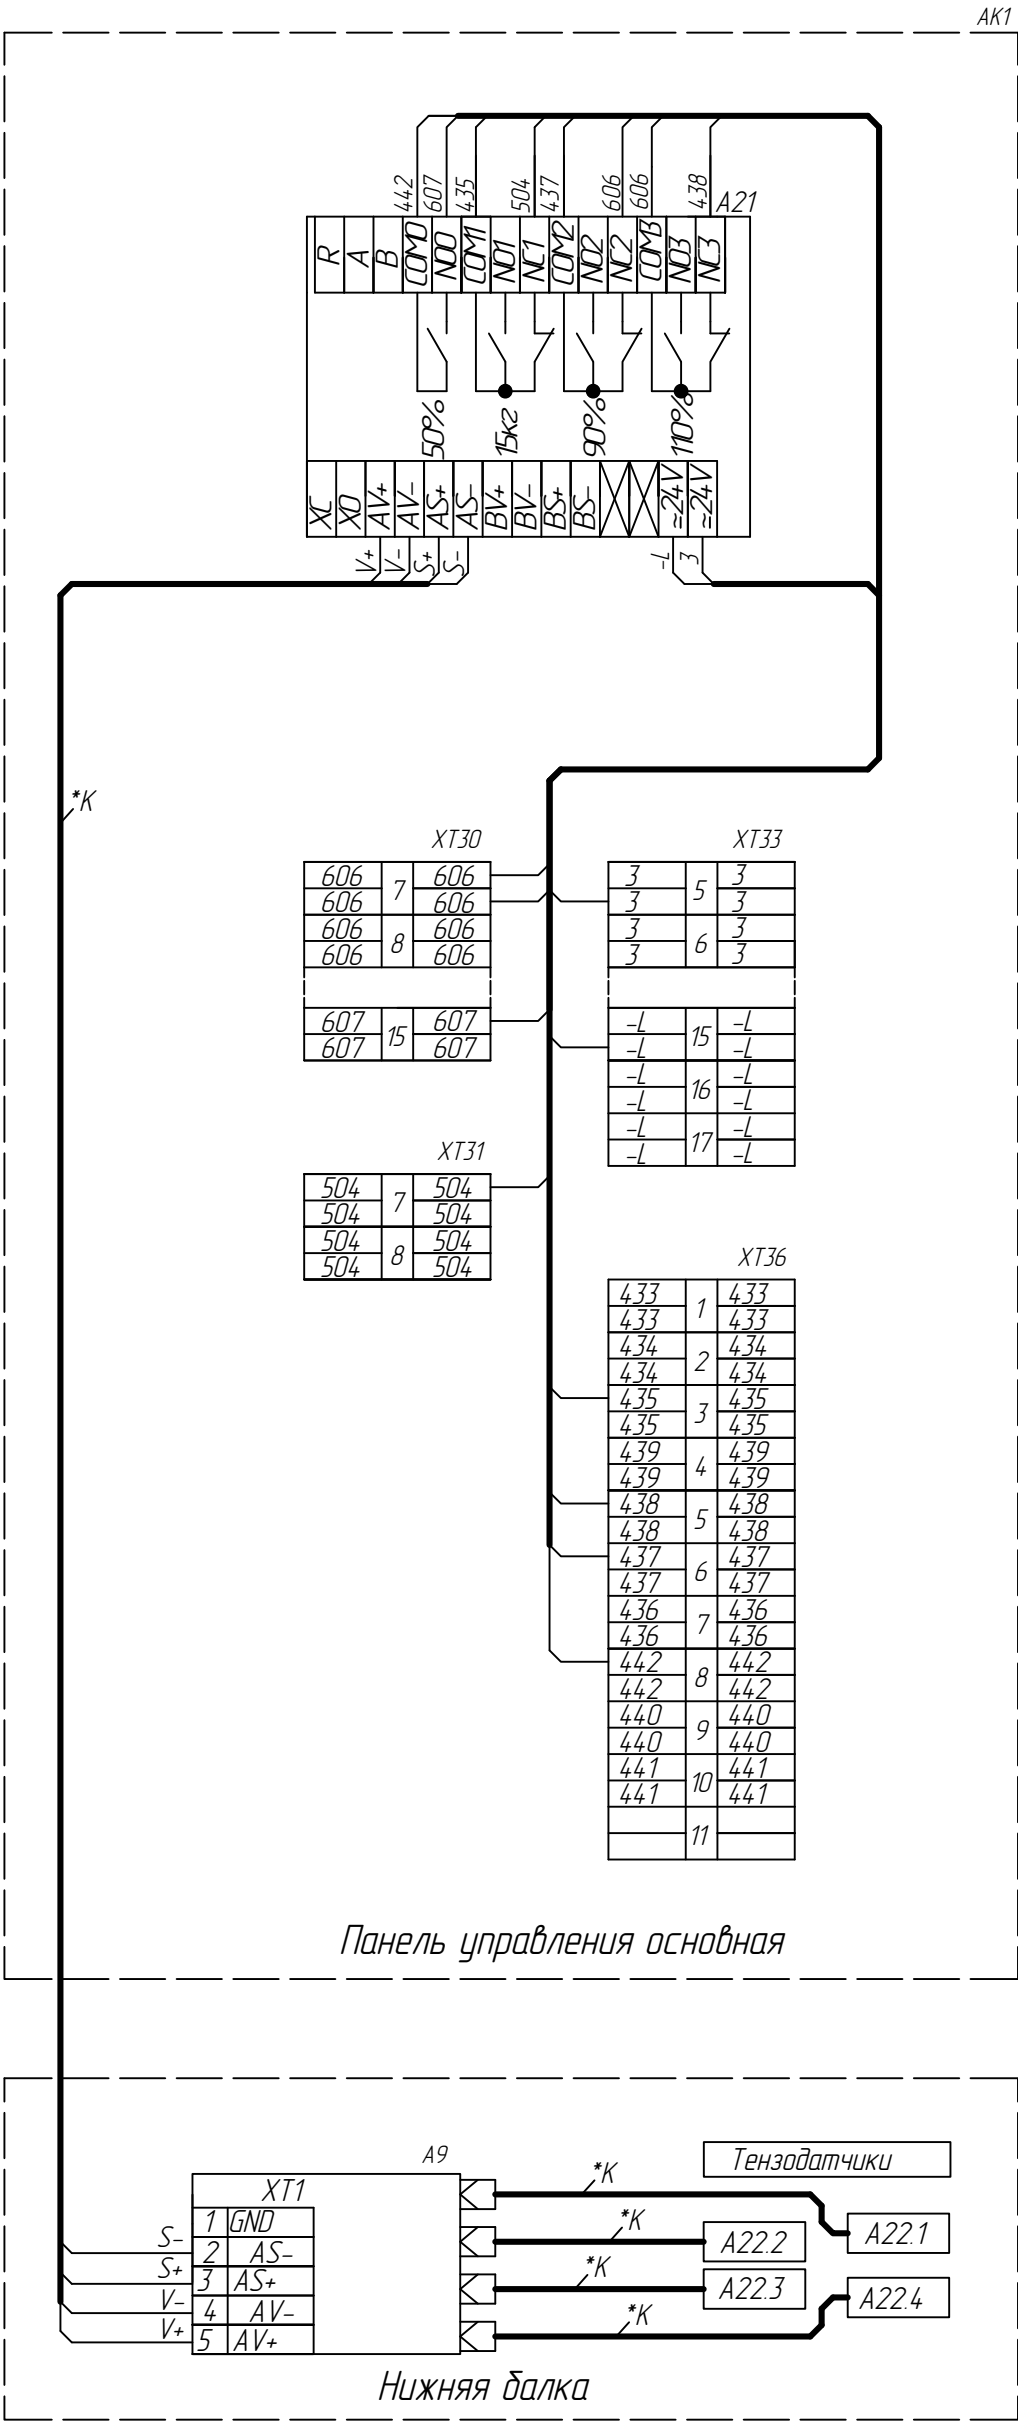

Вентилятор со стороны В
подключается аналогично

Ригель или
потолок

Вентилятор кабины

Светозвуковой оповещатель

Нижняя балка

Панель управления
основная

Дверь левая

Дверь правая





Фотодарьер двери со стороны В
подключается аналогично


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ФБИР.484430.467Е Д04

Справ. №	Перв. примен.
----------	---------------

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № доп.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	-------------	--------------

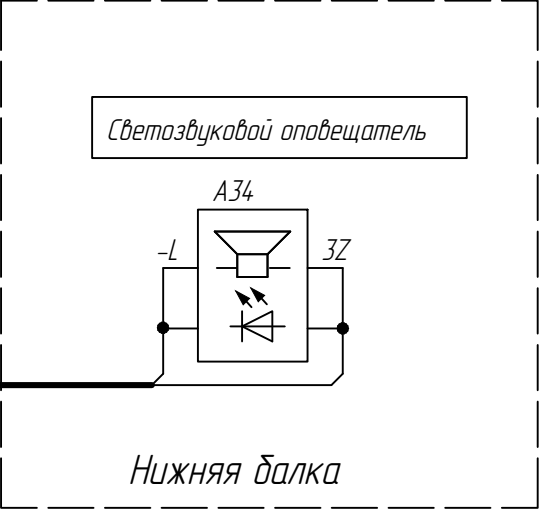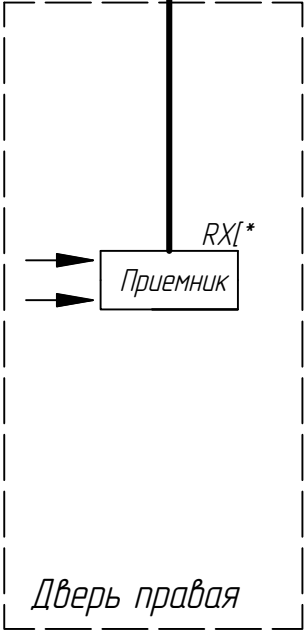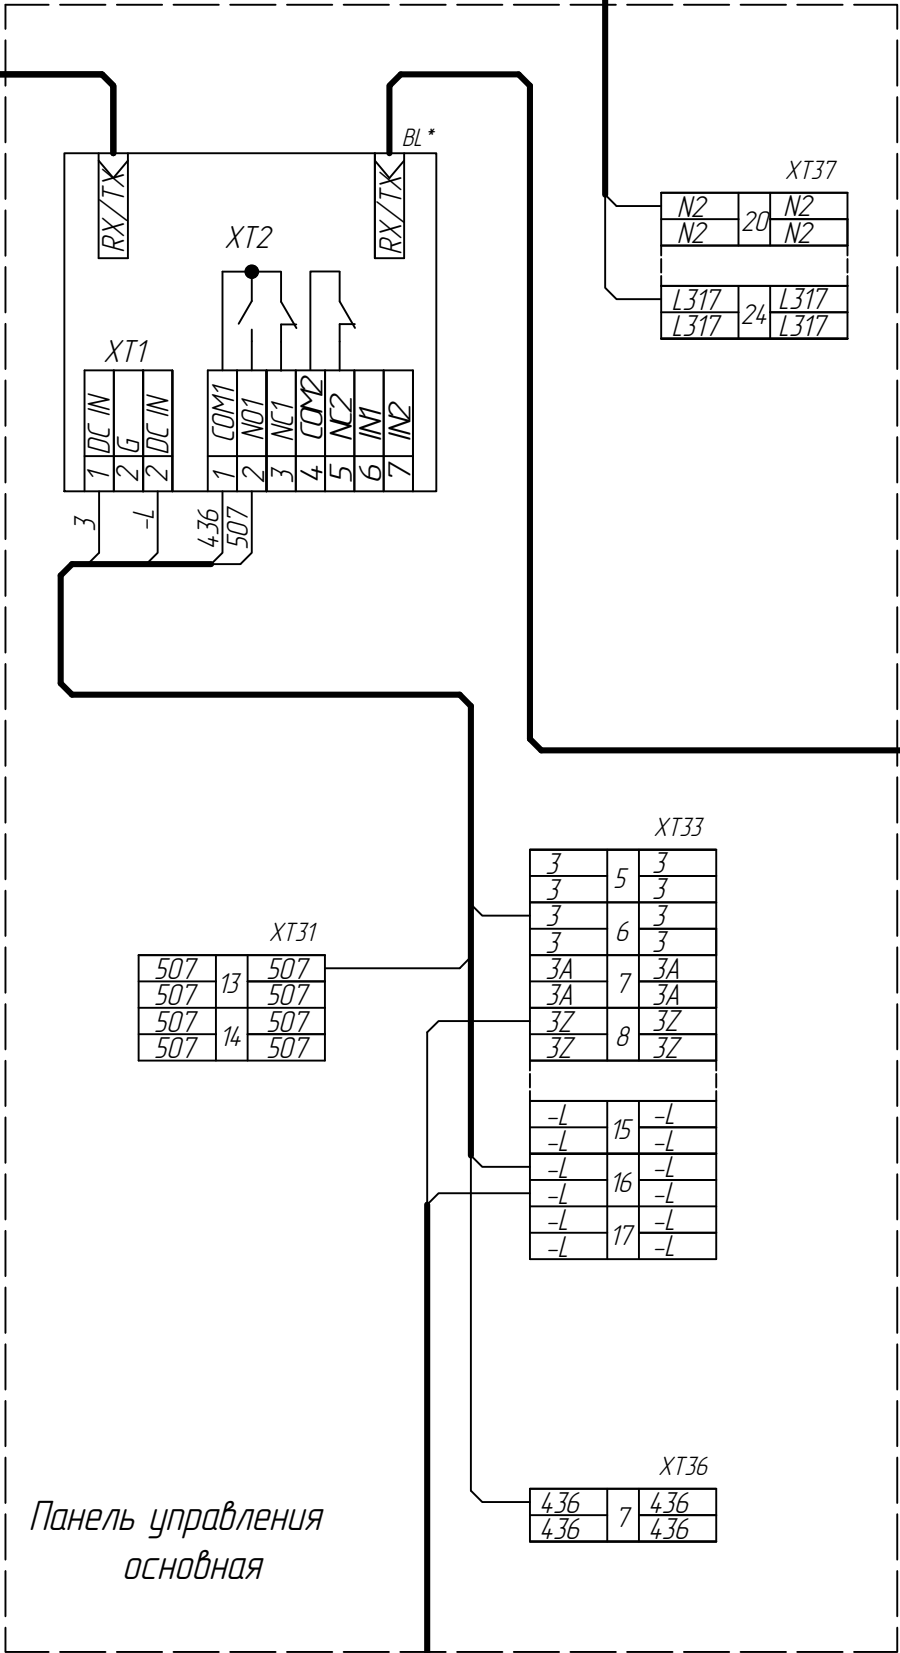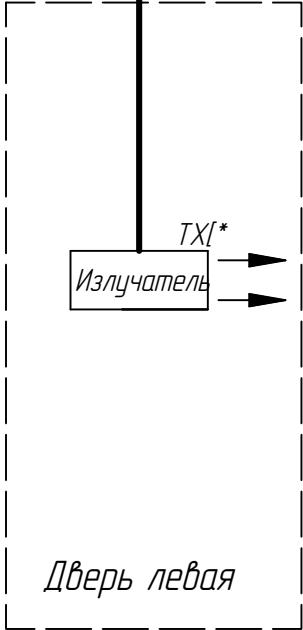

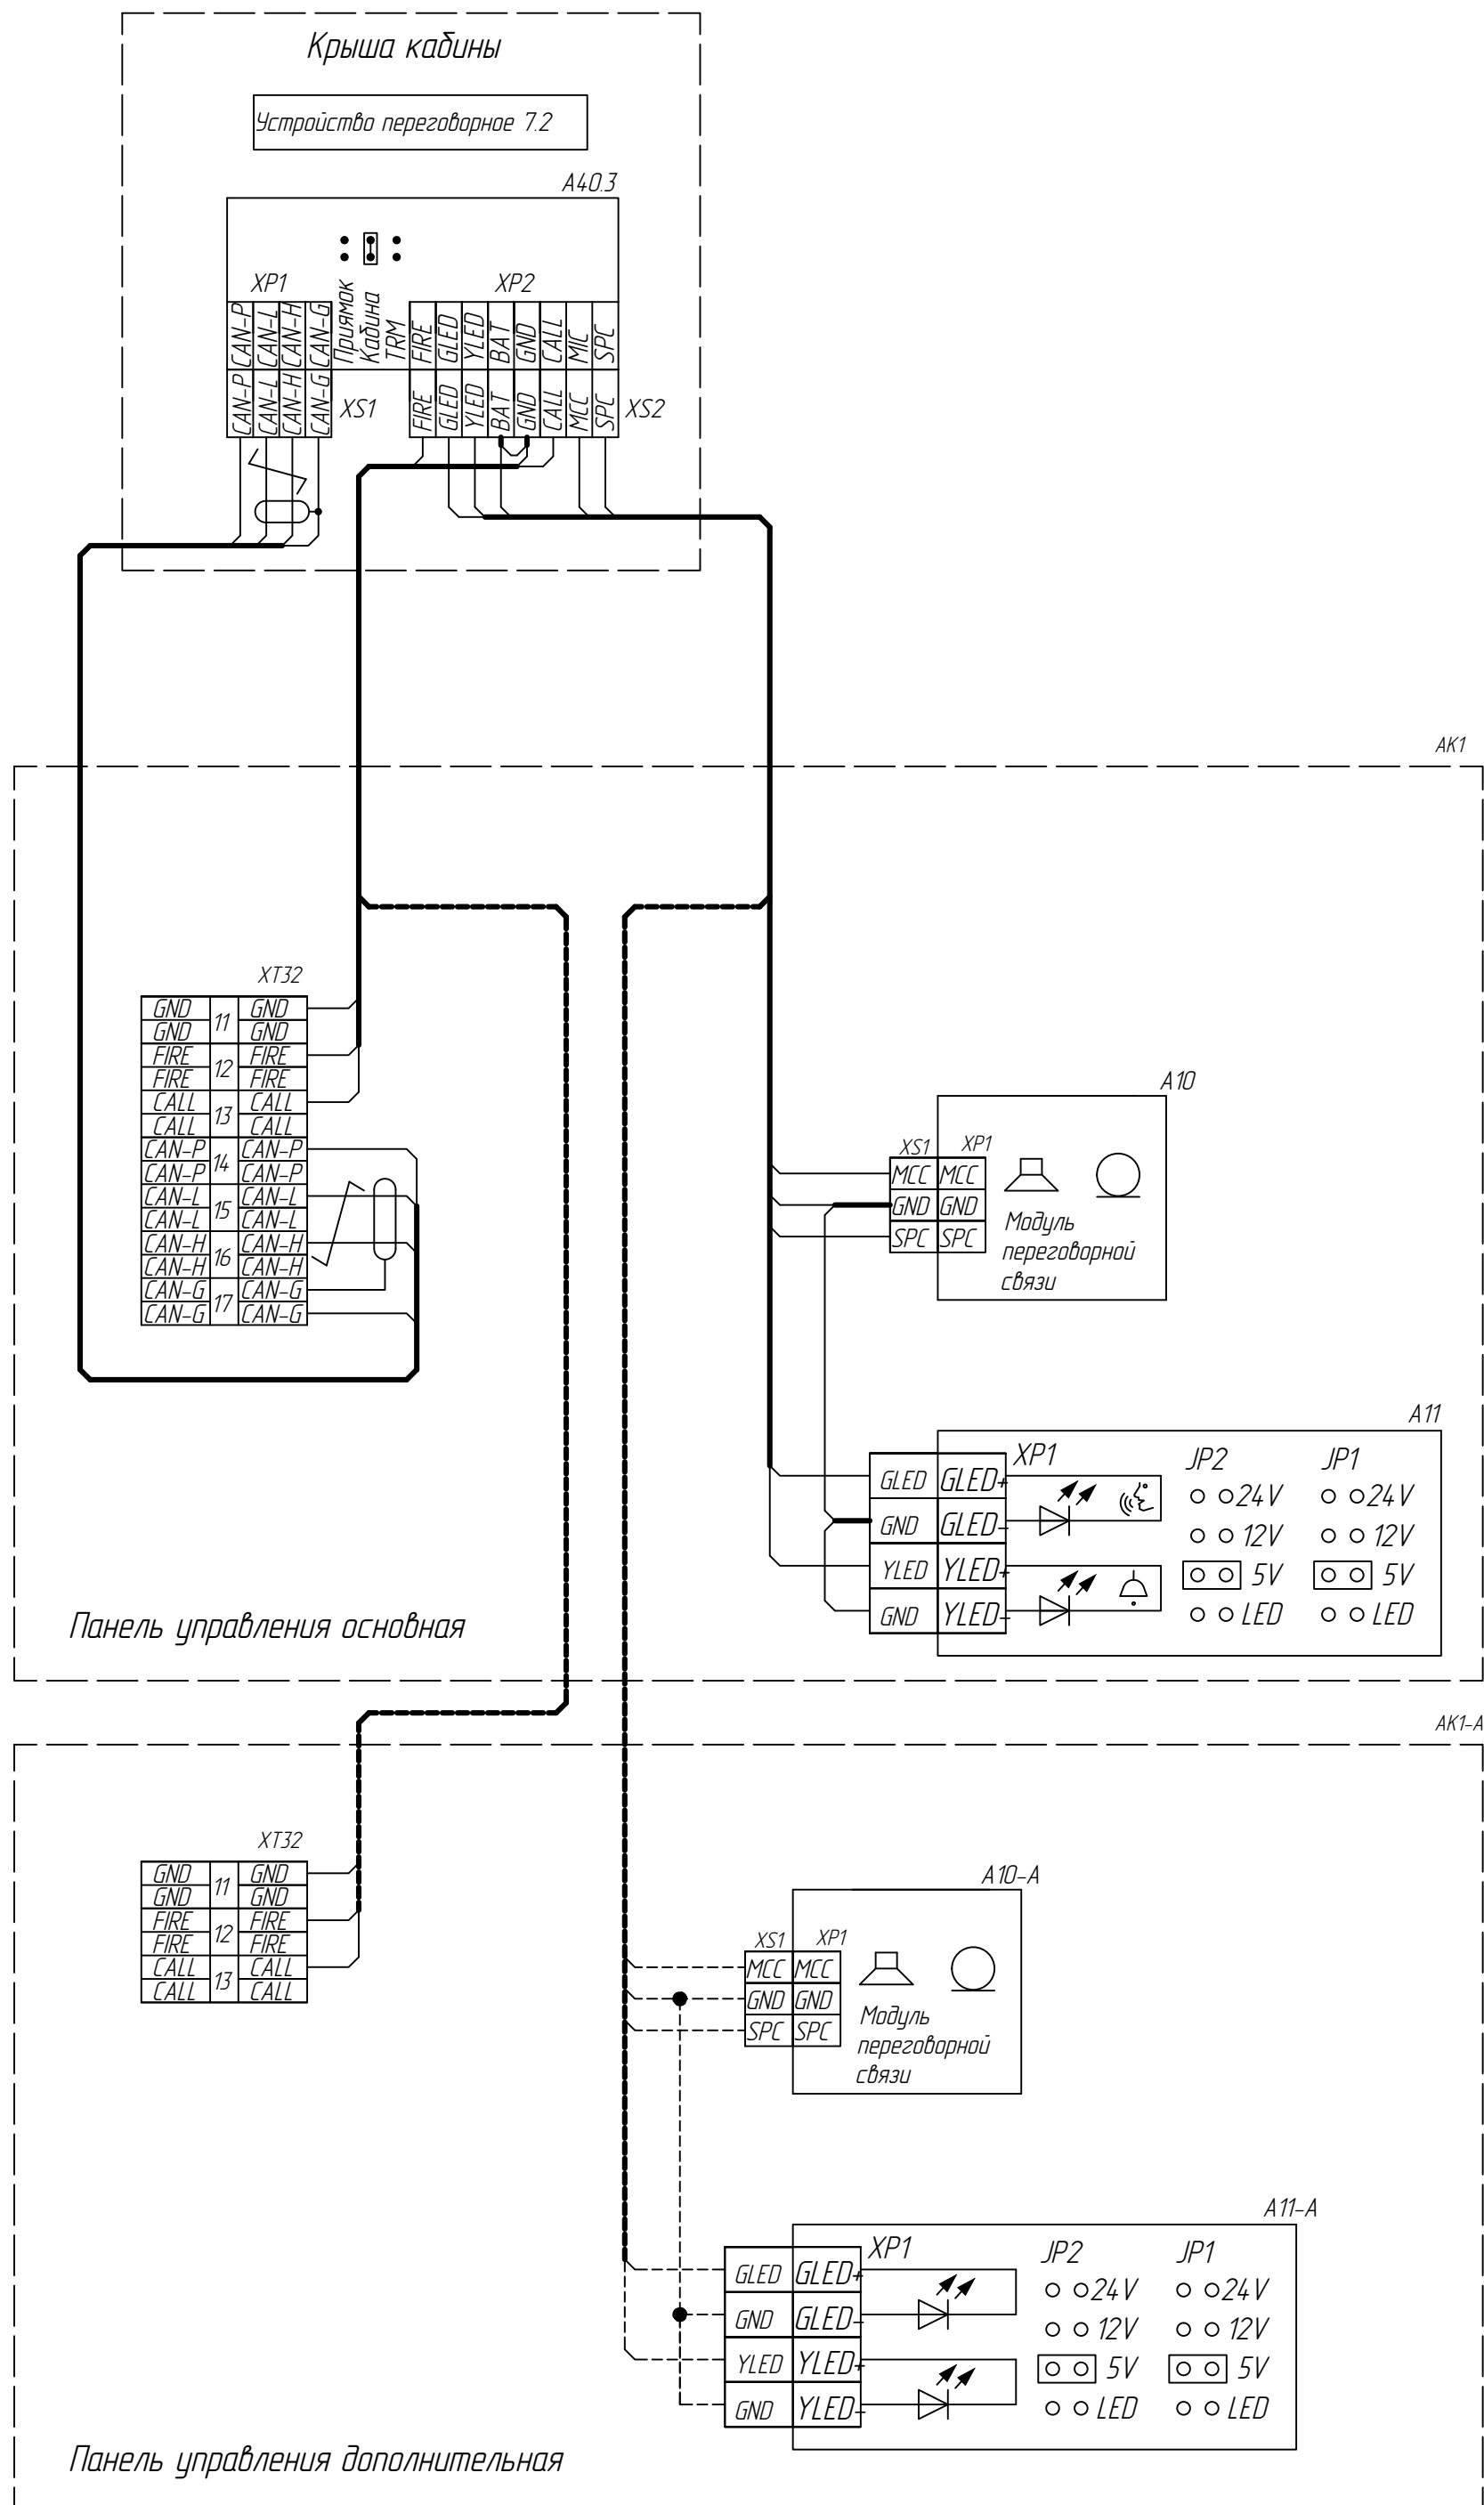

ФБИР.484430.467Е Д04



Лист
9

Подключение дополнительной панели управления к основной

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Идентиф.	Подп. и дата	Перв. примен.

XT30		
601	1	601
601	2	602
602	3	603
603	4	604
604	5	605
605	6	606
606	7	606
606	8	606
606	9	651
651	10	652
652	11	653
653	12	654
654	13	655
655	14	656
656	15	607
607	16	607

XT31		
501	1	501
501	2	501
501	3	502
502	4	502
502	5	503
503	6	503
503	7	504
504	8	504
504	9	505
505	10	505
505	11	506
506	12	506
506	13	507
507	14	507
507	15	508
508	16	508


XT32		
92	1	92
92	2	92-1
92-1	3	92-1
92-1	4	92-2
92-2	5	92-2
92-2	6	92-2
557	7	557
557	8	557
691	9	691
691	10	691
692	11	692
692	12	692
693	13	693
693	14	693
694	15	694
694	16	694
695	17	695
695	18	695
691K	19	691K
691K	20	691K
GND	21	GND
GND	22	GND
FIRE	23	FIRE
FIRE	24	FIRE
CALL	25	CALL
CALL	26	CALL
CAN-P	27	CAN-P
CAN-P	28	CAN-P
CAN-L	29	CAN-L
CAN-L	30	CAN-L
CAN-H	31	CAN-H
CAN-H	32	CAN-H
CAN-G	33	CAN-G
CAN-G	34	CAN-G

Панель управления
основная

XT33		
331A	1	331A
331A	2	332A
332A	3	332A
332A	4	333A
333A	5	333A
333A	6	334A
334A	7	334A
334A	8	334A
3	9	3
3	10	3
3	11	3
3A	12	3A
3A	13	3A
3A	14	3A
3A	15	3A
3Z	16	3Z
3Z	17	3Z
3ZA	18	3ZA
3ZA	19	3ZA
3KW	20	3KW
3KW	21	3KW
273	22	273
273	23	273
3B	24	3B
3B	25	3B
-LB	26	-LB
-LB	27	-LB
-LA	28	-LA
-LA	29	-LA
-L	30	-L
-L	31	-L
-L	32	-L
-L	33	-L
-L	34	-L

XT34		
110	1	110
110	2	110
224	3	224
224	4	224
	5	
	6	
L34/L40	7	L34/L40
L34/L40	8	L34/L40
N2	9	N2
N2	10	N2
N3	11	N3
N3	12	N3
PE	13	PE
PE	14	PE
L312	15	L312
L312	16	L312
L317	17	L317
L317	18	L317
L313A	19	L313A
L313A	20	L313A


XT35		
72/71-2	1	72/71-2
72/71-2	2	72/71-2
71-1	3	71-1
71-1	4	71-1
71	5	71
71	6	71
213-1A	7	213-1A
213-1A	8	213-1A
213	9	213
213	10	213
212	11	212
212	12	212
64-1	13	64-1
64-1	14	64-1
64	15	64
64	16	64
64-0	17	64-0
64-0	18	64-0
64A	19	64A
64A	20	64A
63	21	63
63	22	63

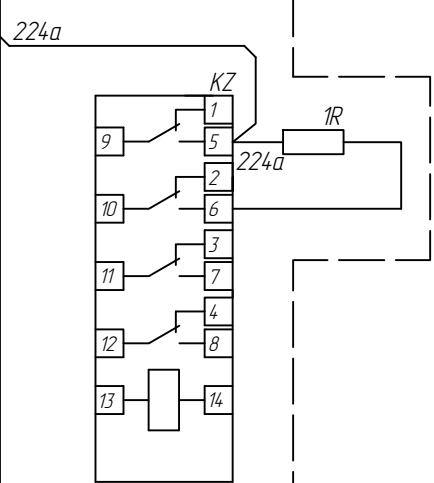

XT30		
601	1	601
601	2	602
602	3	603
603	4	604
604	5	605
605	6	606
606	7	606
606	8	606
606	9	651
651	10	652
652	11	653
653	12	654
654	13	655
655	14	656
656	15	607
607	16	607

XT31		
501	1	501
501	2	501
501	3	502
502	4	502
502	5	503
503	6	503
503	7	504
504	8	504
504	9	505
505	10	505
505	11	506
506	12	506
506	13	507
507	14	507
507	15	508
508	16	508

XT32		
92	1	92
92	2	92-1
92-1	3	92-1
92-1	4	92-2
92-2	5	92-2
92-2	6	92-2
557	7	557
557	8	557
691	9	691
691	10	691
692	11	692
692	12	692
693	13	693
693	14	693
694	15	694
694	16	694
695	17	695
695	18	695
691K	19	691K
691K	20	691K
GND	21	GND
GND	22	GND
FIRE	23	FIRE
FIRE	24	FIRE
CALL	25	CALL
CALL	26	CALL
CAN-P	27	CAN-P
CAN-P	28	CAN-P
CAN-L	29	CAN-L
CAN-L	30	CAN-L
CAN-H	31	CAN-H
CAN-H	32	CAN-H
CAN-G	33	CAN-G
CAN-G	34	CAN-G

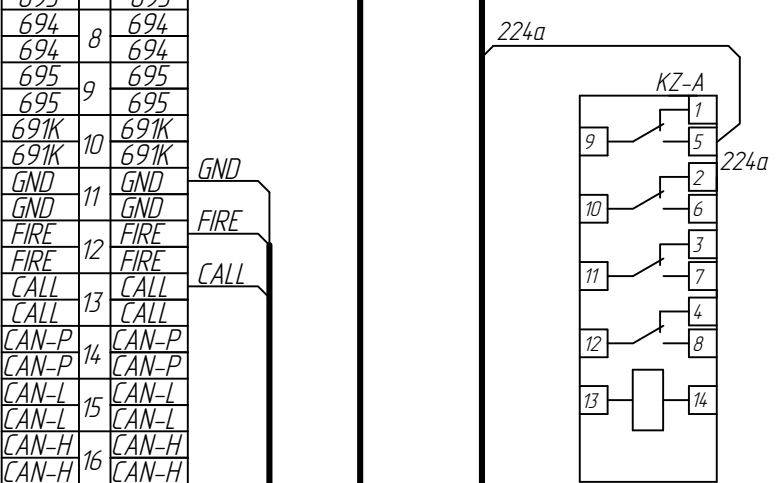

Панель управления
доп-ная

XT33		
331A	1	331A
331A	2	332A
332A	3	332A
332A	4	333A
333A	5	333A
333A	6	334A
334A	7	334A
334A	8	334A
3	9	3
3	10	3
3	11	3
3A	12	3A
3A	13	3A
3A	14	3A
3A	15	3A
3Z	16	3Z
3Z	17	3Z
3ZA	18	3ZA
3ZA	19	3ZA
3KW	20	3KW
3KW	21	3KW
273	22	273
273	23	273
3B	24	3B
3B	25	3B
-LB	26	-LB
-LB	27	-LB
-LA	28	-LA
-LA	29	-LA
-L	30	-L
-L	31	-L
-L	32	-L
-L	33	-L
-L	34	-L

XT34		
110	1	110
110	2	110
224	3	224
224	4	224
	5	
	6	
L34/L40	7	L34/L40
L34/L40	8	L34/L40
N2	9	N2
N2	10	N2
N3	11	N3
N3	12	N3
PE	13	PE
PE	14	PE
L312	15	L312
L312	16	L312
L317	17	L317
L317	18	L317
L313A	19	L313A
L313A	20	L313A

XT35		
72/71-2	1	72/71-2
72/71-2	2	72/71-2
71-1	3	71-1
71-1	4	71-1
71	5	71
71	6	71
213-1A	7	213-1A
213-1A	8	213-1A
213	9	213
213	10	213
212	11	212
212	12	212
64-1	13	64-1
64-1	14	64-1
64	15	64
64	16	64
64-0	17	64-0
64-0	18	64-0
64A	19	64A
64A	20	64A
63	21	63
63	22	63

Используя свободные клеммы, подключить к речевому информатору АН.2.1 (при использовании табло индикации Vega 5.7" с голосовым оповещением)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

ФБИР.484430.467Е Д04

Использовать свободные клеммы, подключить к громкоговорителю ВГ2-А (при использовании табло индикации Vega 5.7" с голосовым оповещением)

ФБИР.484430.467Е Д04


Подключение поста поручня

AK4

Крыша кабіны

Устройство переговорное 7.2

A40.3

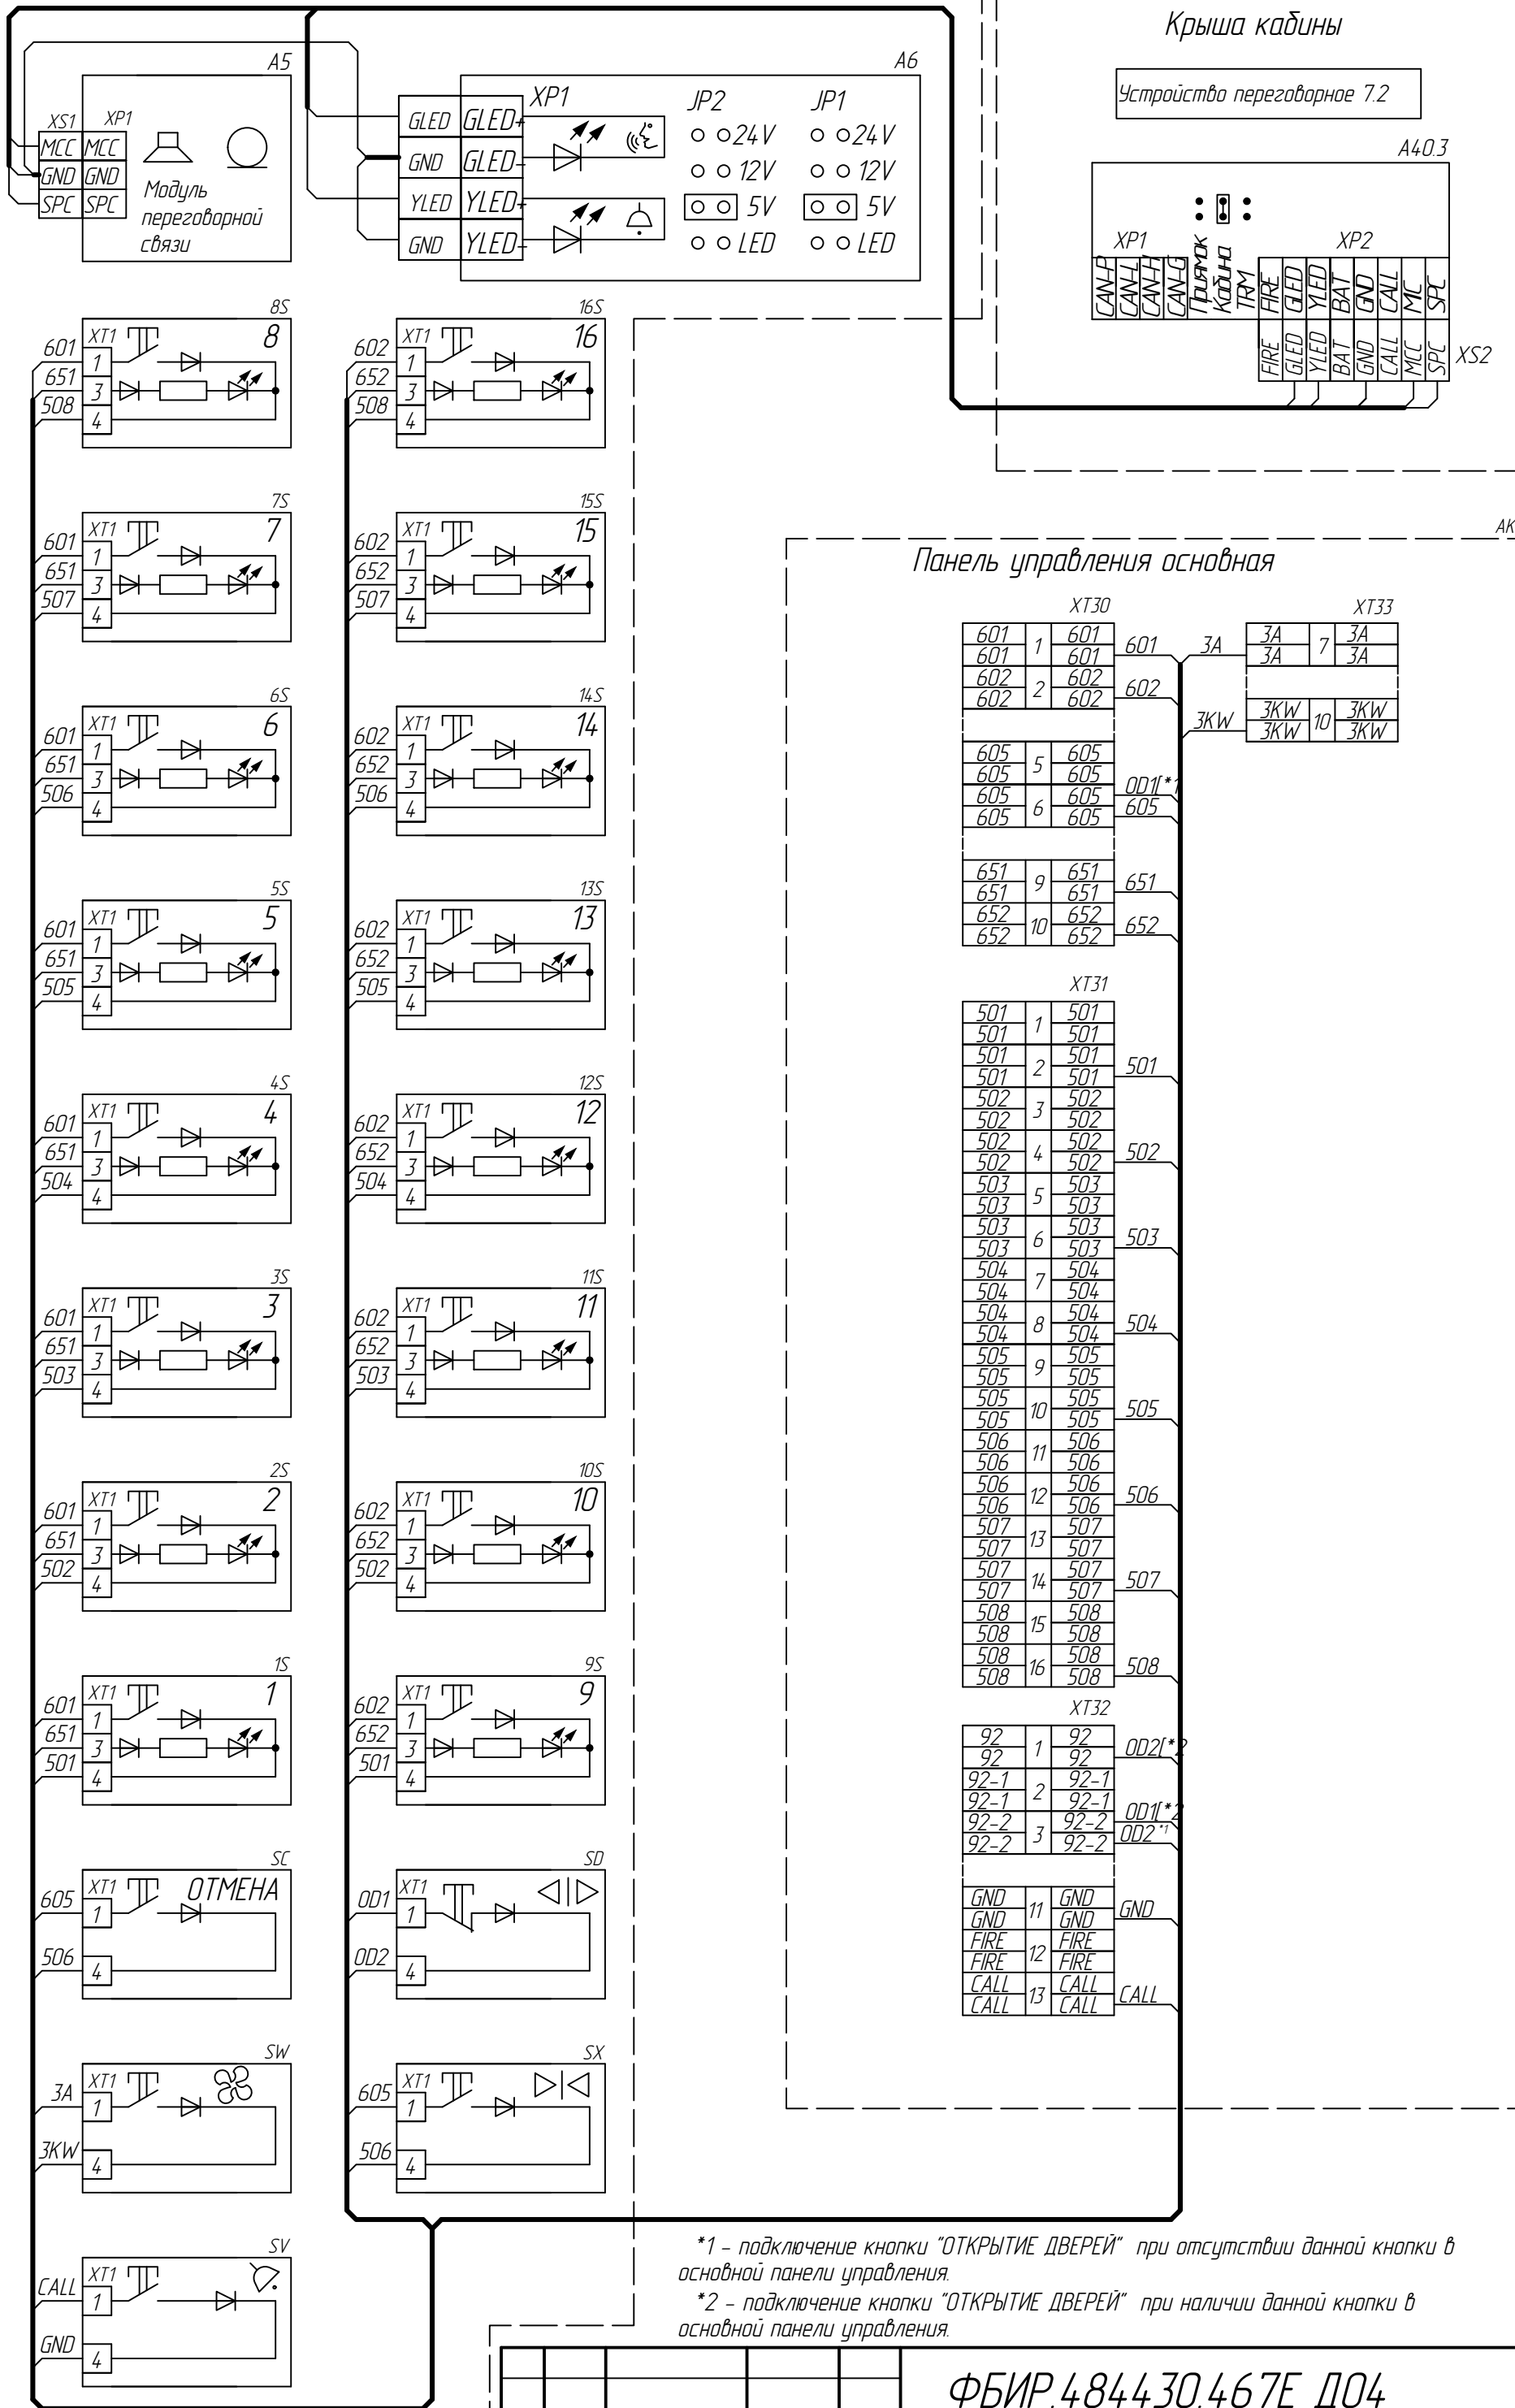


*1 – подключение кнопки "ОТКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ" при отсутствии данной кнопки в основной панели управления.

*2 – подключение кнопки "ОТКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ" при наличии данной кнопки в основной панели управления.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ФБИР.484430.467Е Д04

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № д-ла	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

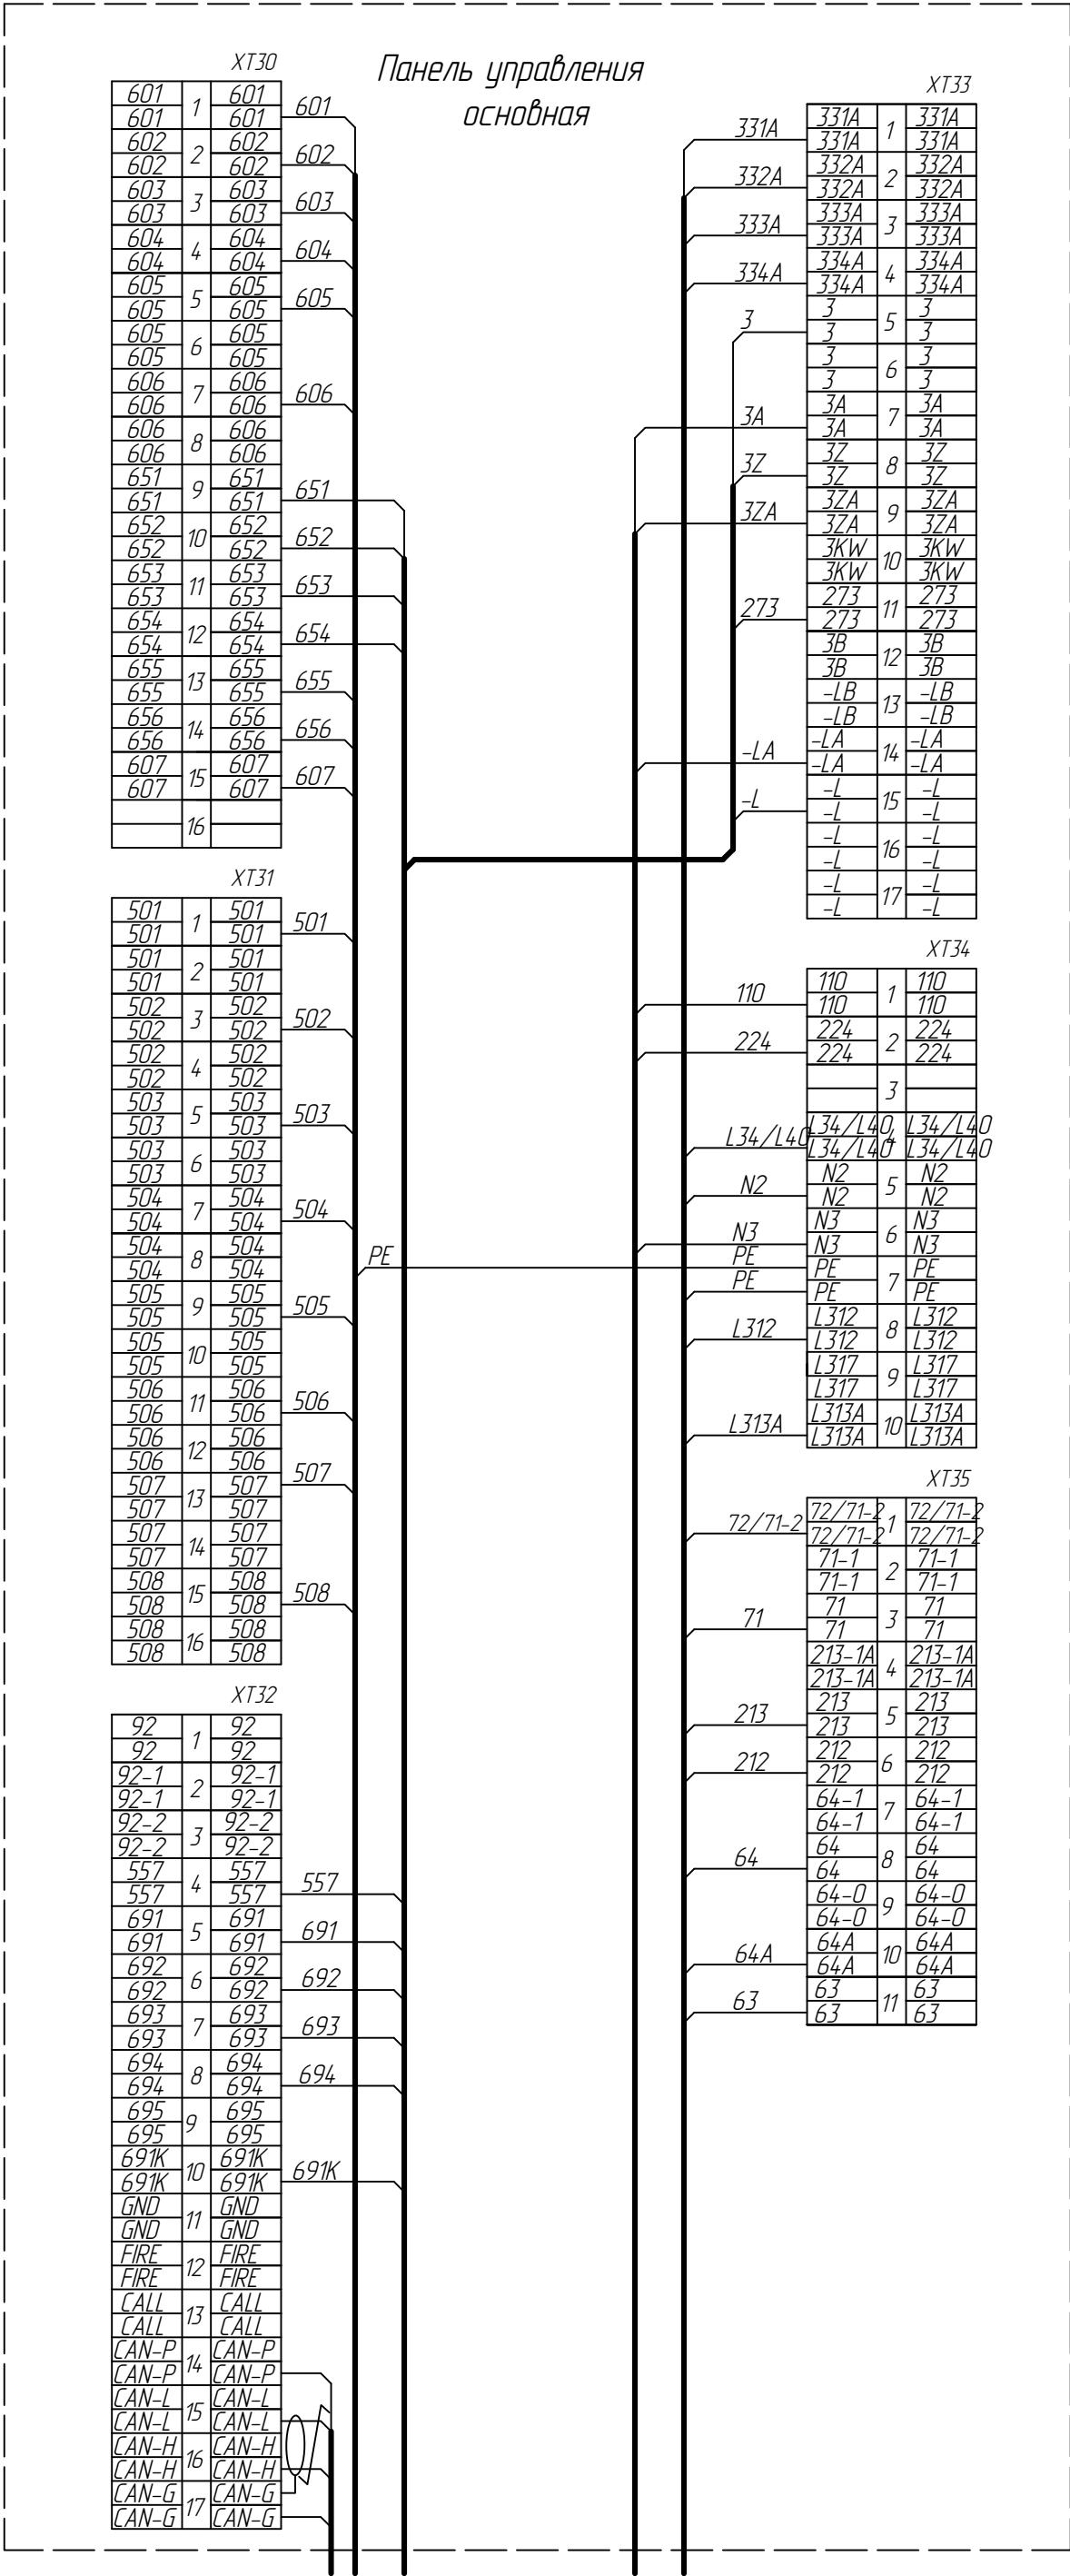


В устройство управления

Инд. №подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Идентиф.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата

ФБИР.484430.467Е Д04

Подключение IP видеокмеры

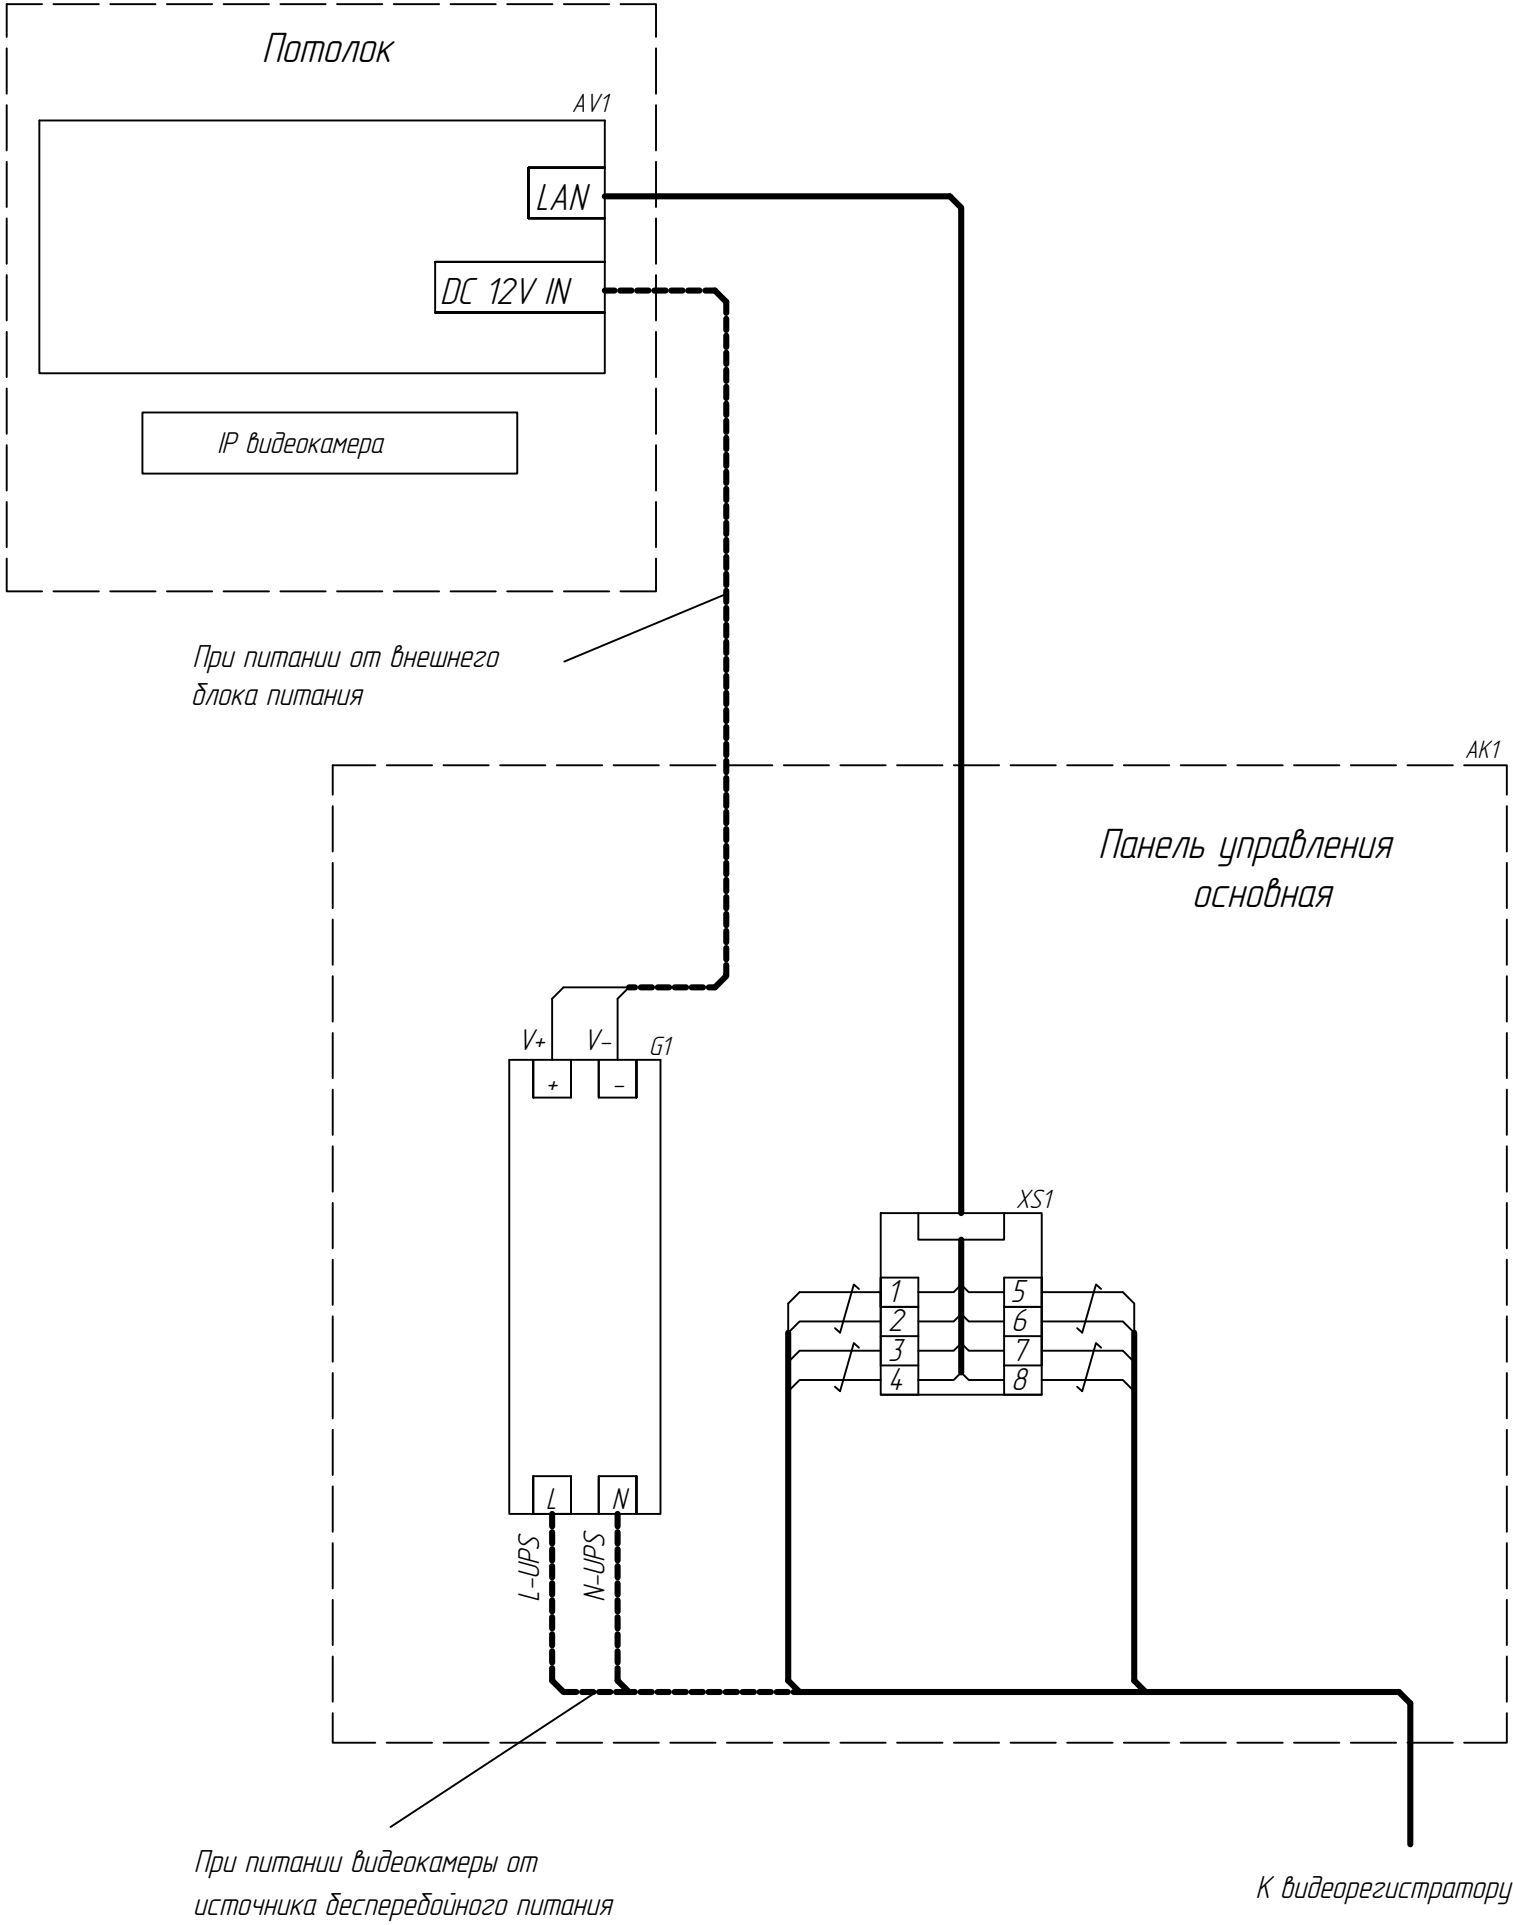

Разъем RJ45		N	Сигнал	Функция	TIA/EIA-568 вариант B
	8	1	Rx+	Передача данных +	бело/оранжевый
		2	Rx-	Передача данных -	оранжевый
		3	Tx+	Прием данных 2 +	бело/зеленый
		4	резерв / DC+	--- / PoE питание +	синий
	1	5	резерв / DC+	--- / PoE питание +	бело/синий
		6	Tx-	Прием данных 2 -	зеленый
		7	резерв / DC-	--- / PoE питание -	бело/коричневый
		8	резерв / DC-	--- / PoE питание -	коричневый