


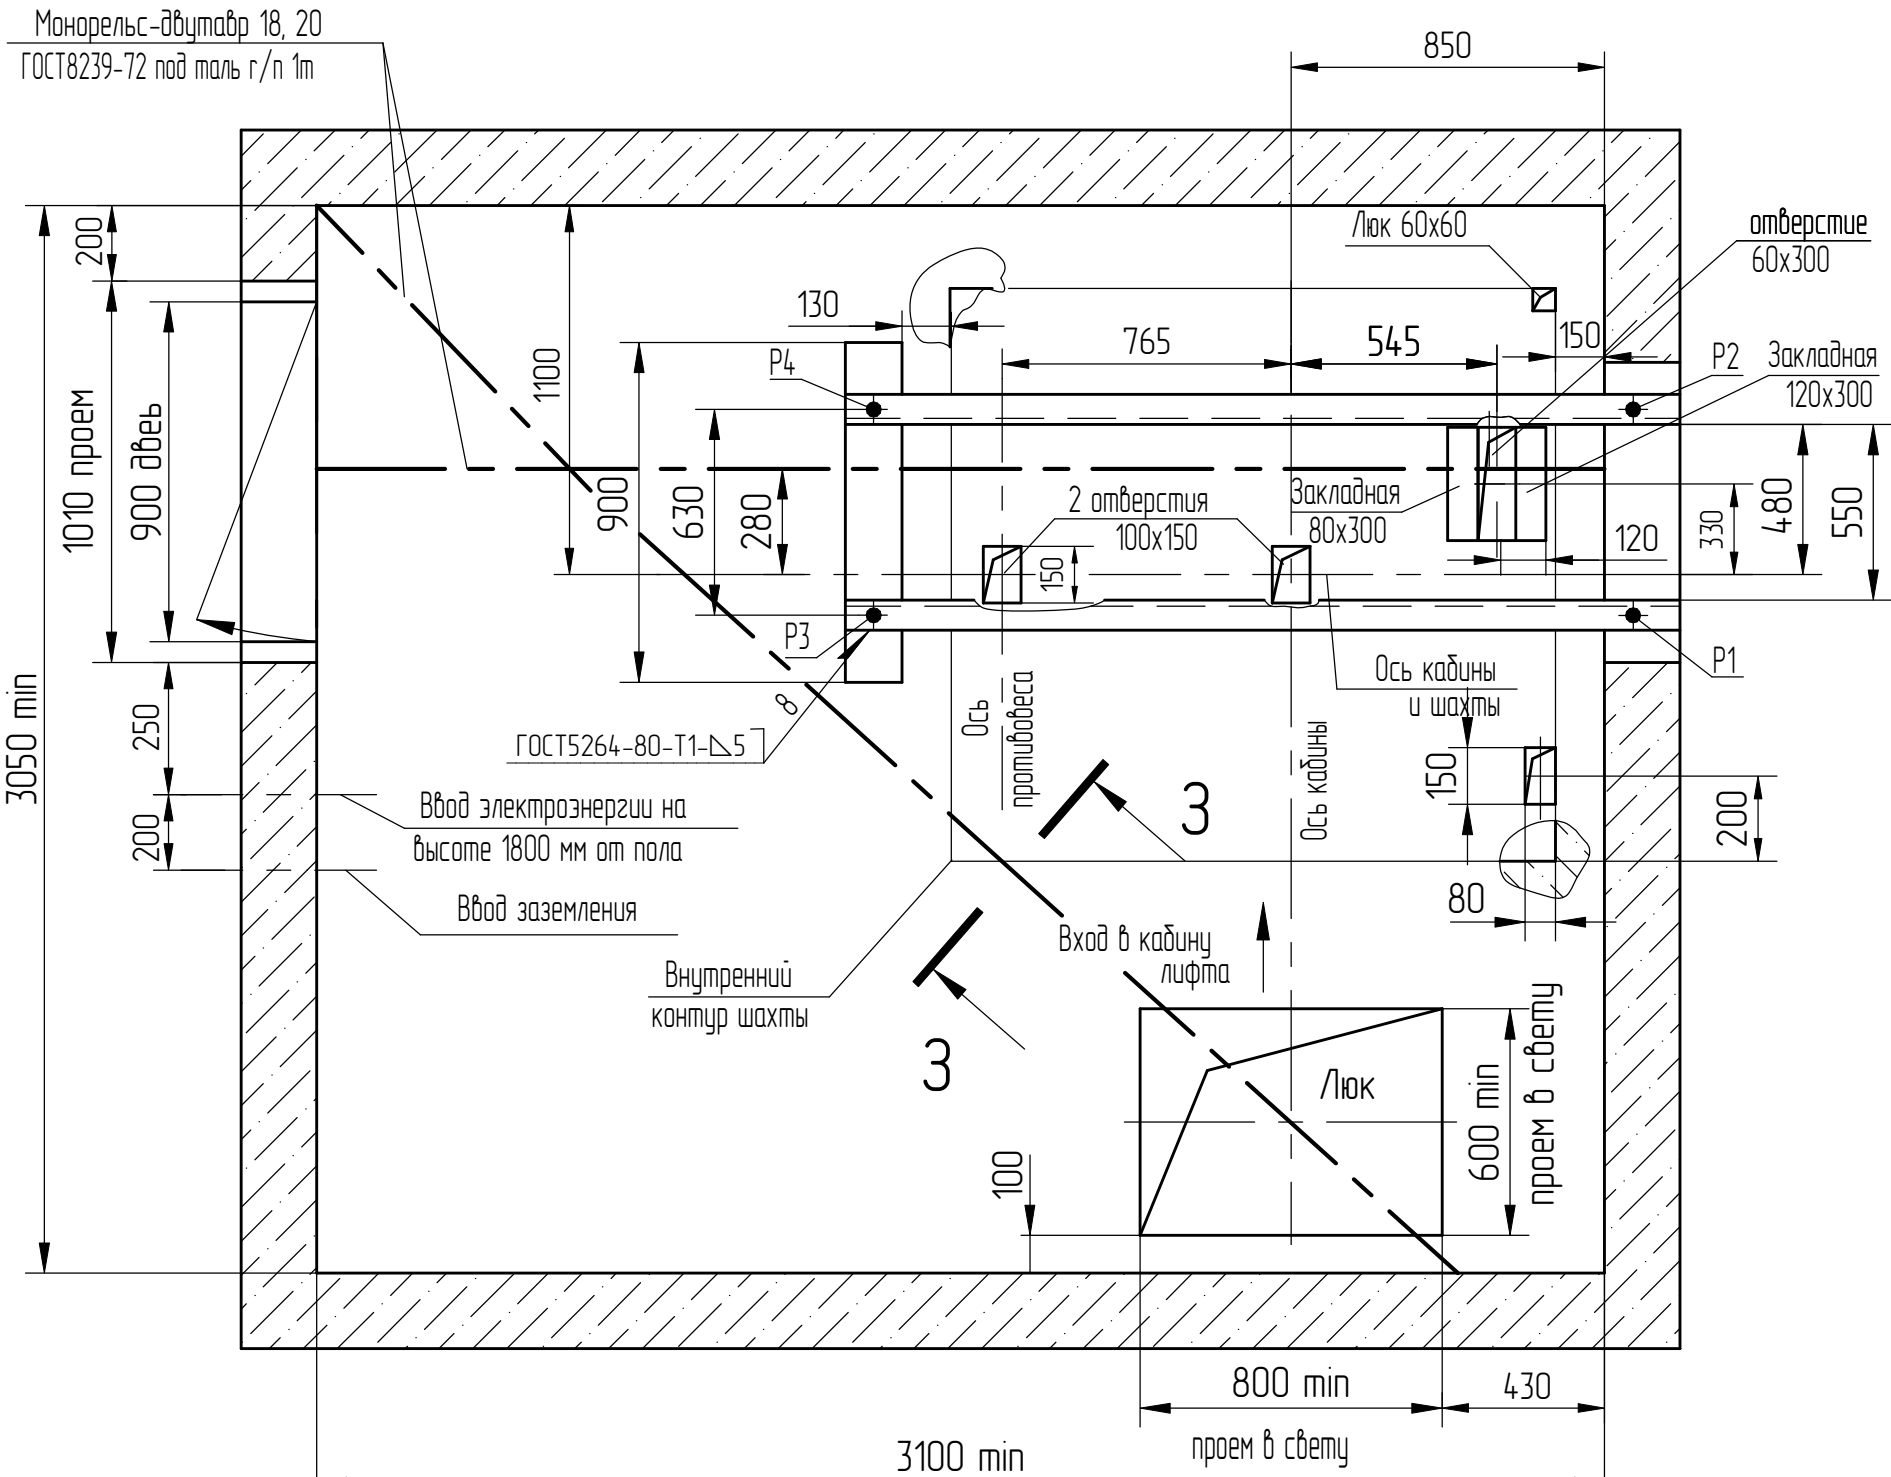


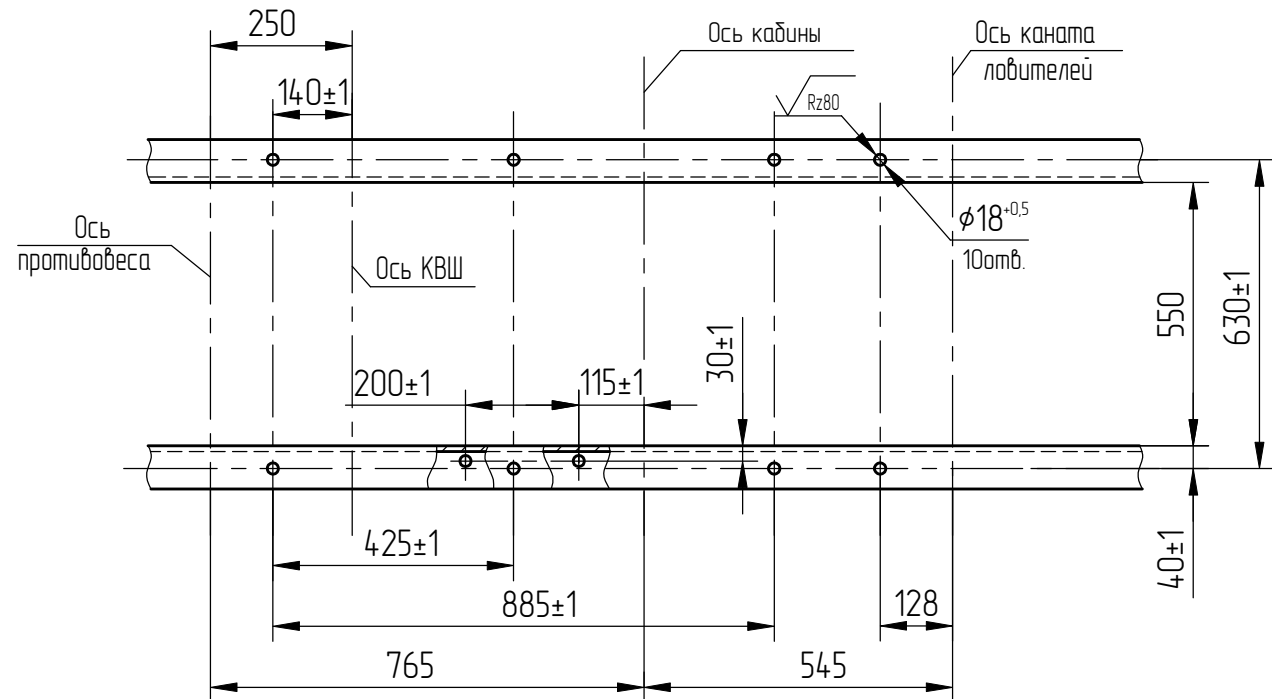

Разбивка отверстий в подбедочных балках


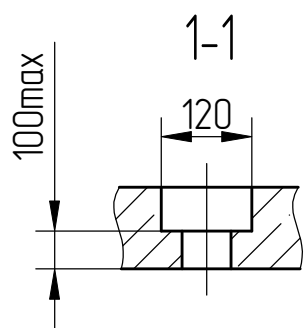


3-3

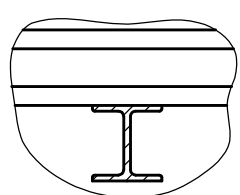

Д(1:10)(1)

- Для внутреннего управления - у каждой погрузочной площадки.
- Для переключения на наружное управление с основной погрузочной площадки - на всех погрузочных площадках кроме основной.

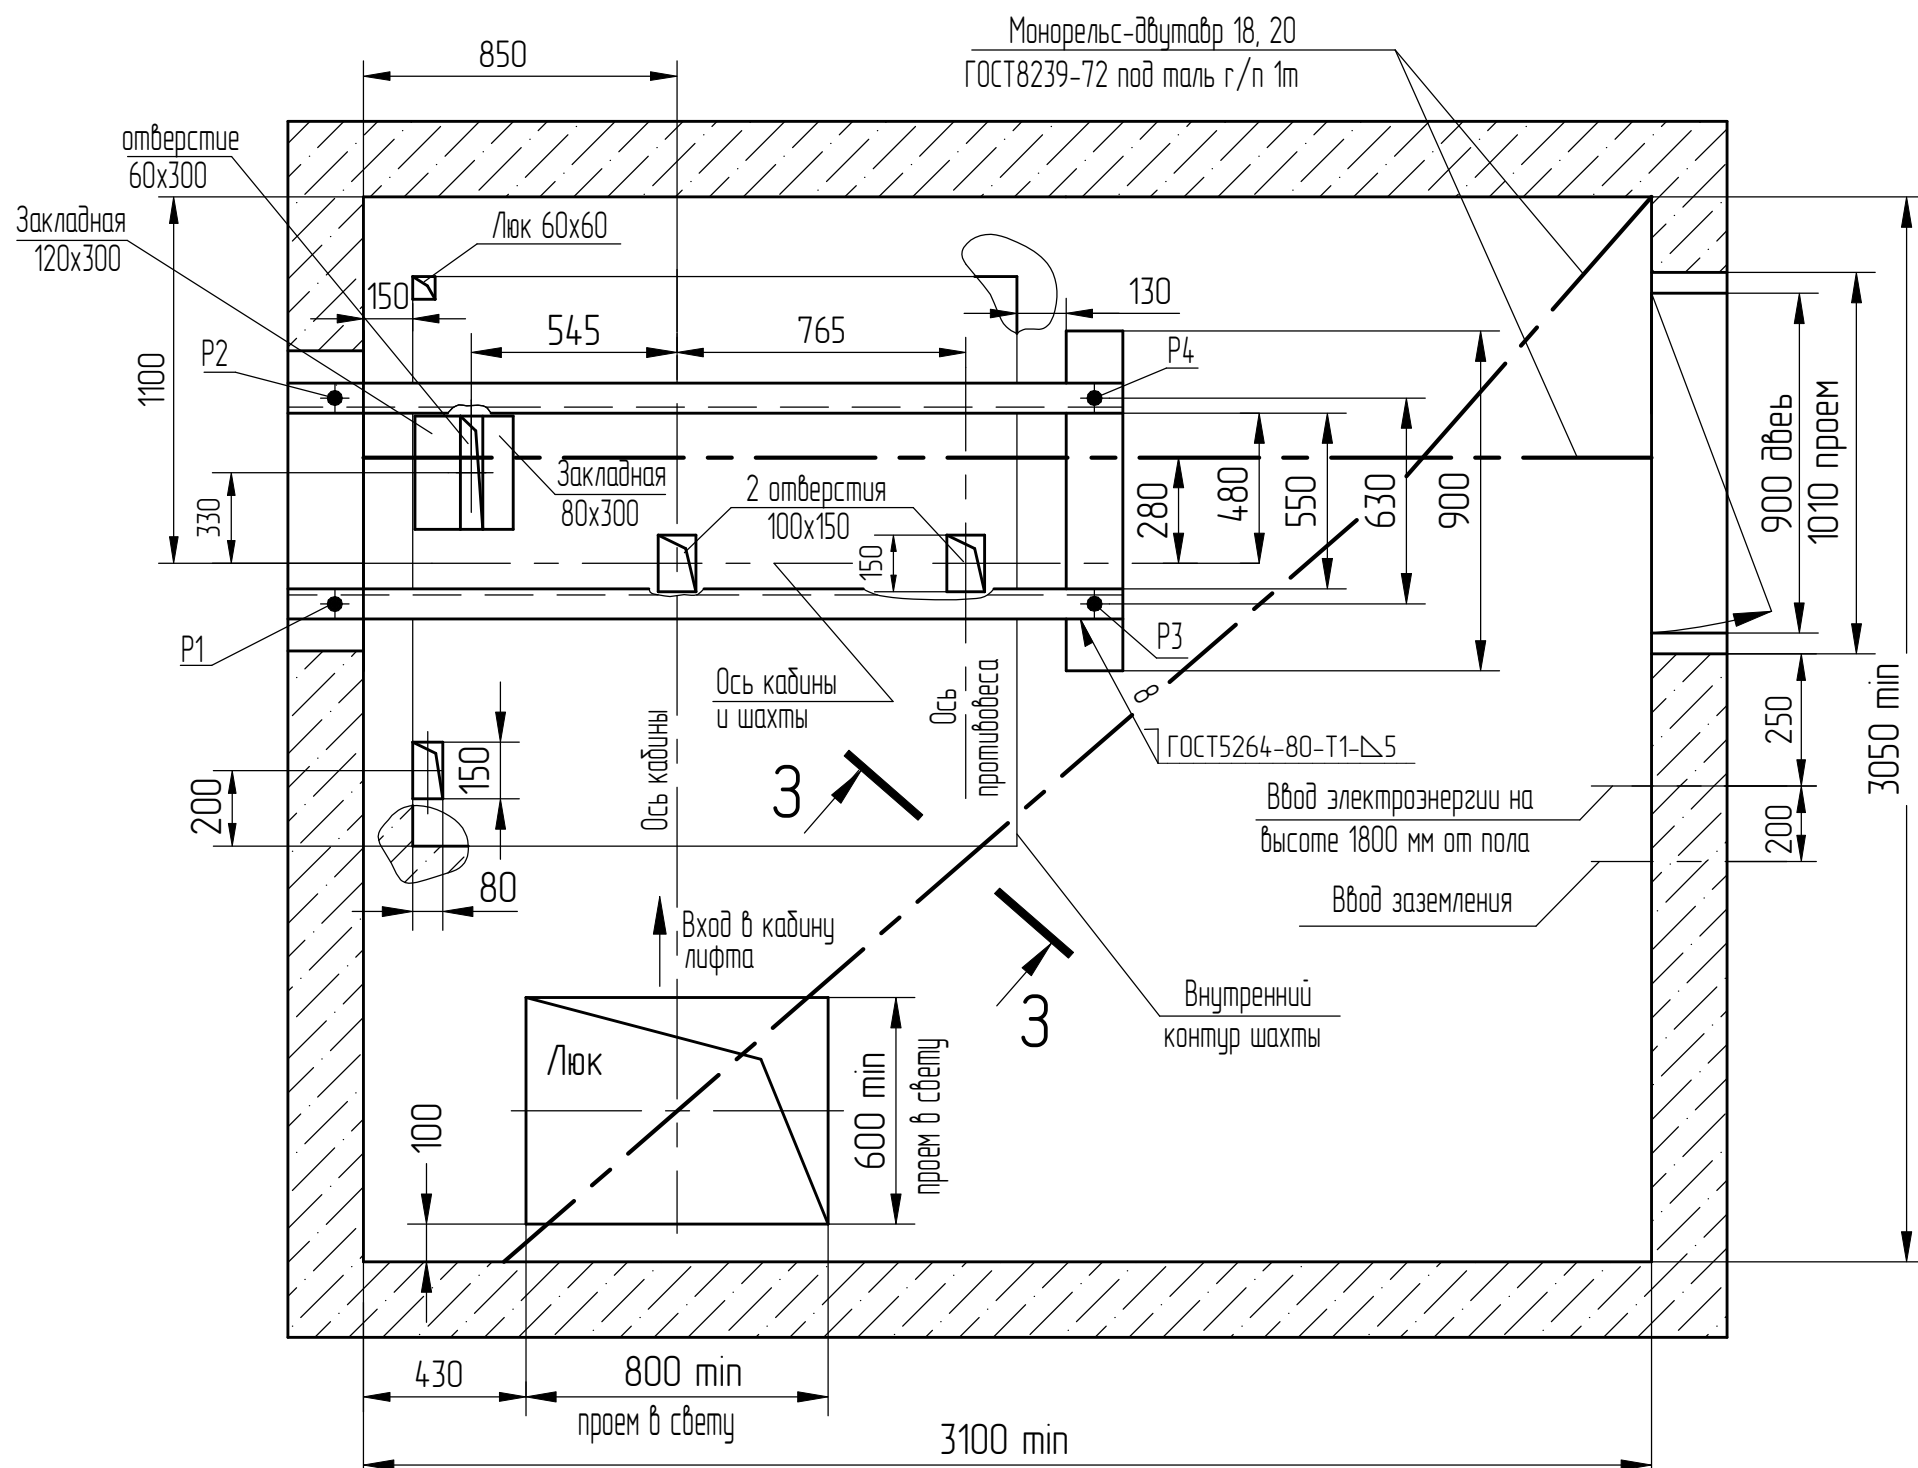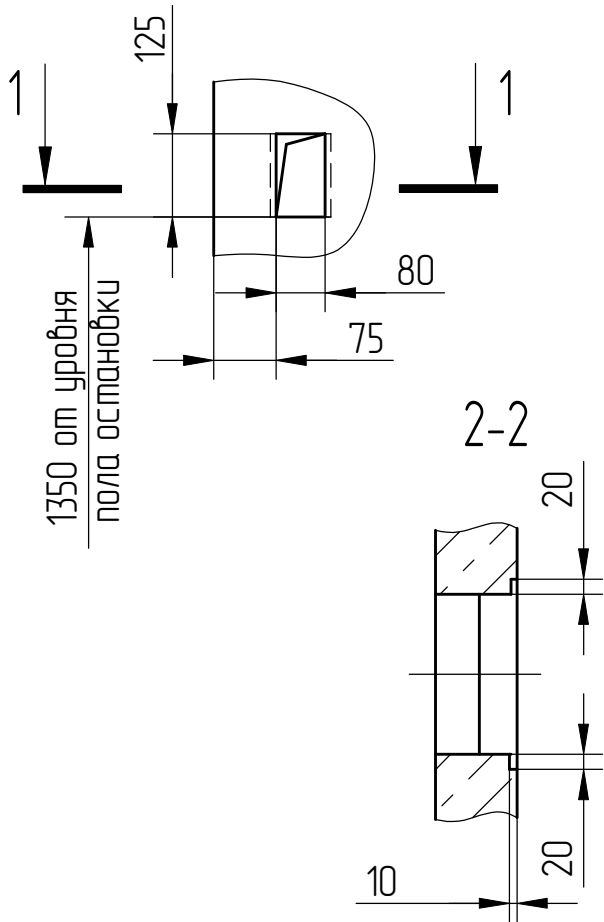

Разбивка отверстий в подбедочных балках



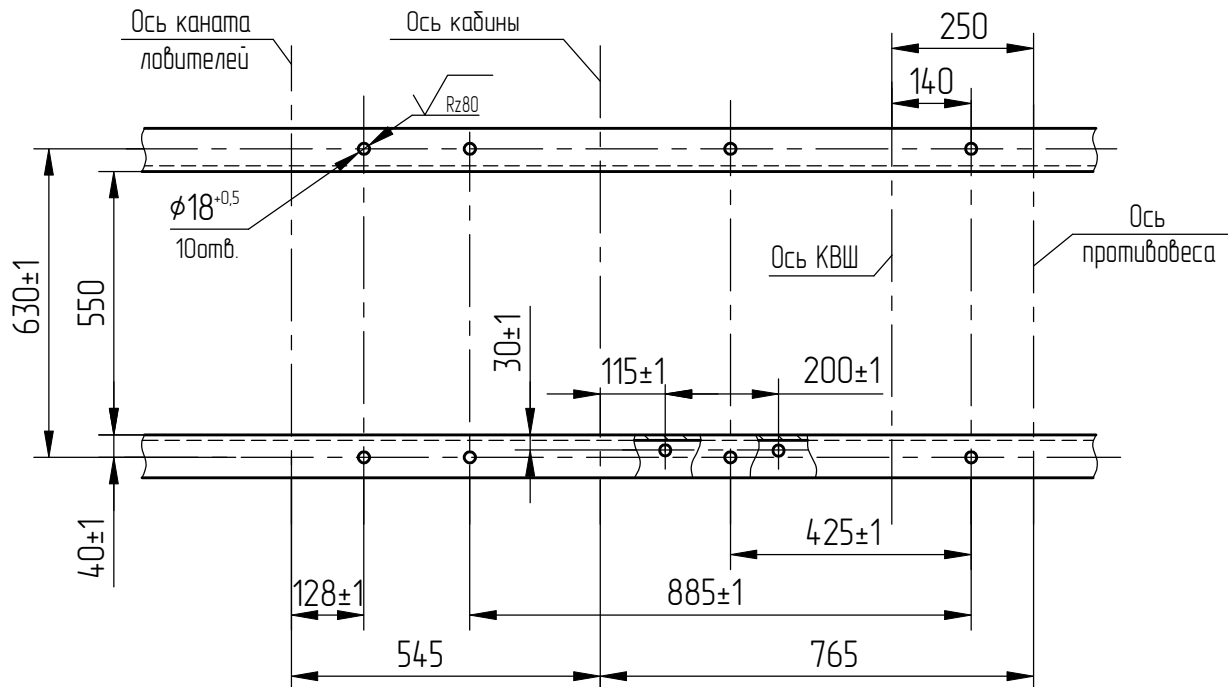


Таблица 3

Оста-новки	2	3;4	5;6	7;8	9;10	11;12	13;14	15;16	17;18	19;20
Щ, мм	212	260	298	366	434	502	570	638	706	774

Д(1:10)(1)

- Для переключения на наружное управление с основной погрузочной площадки - на основной погрузочной площадке.
- Для переключения на наружное управление со всех погрузочных площадок - на всех остановках.

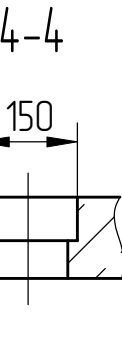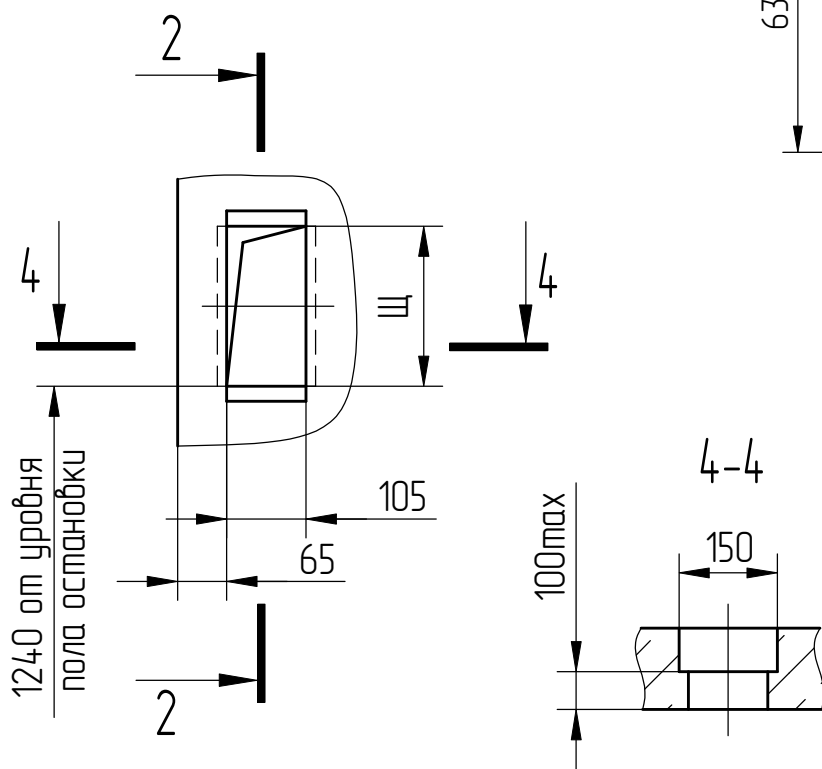

Развертка типового этажа шахты с закладными деталями.
Вариант 1 (для проходной и непроходной кабины при установке ОС на полу)

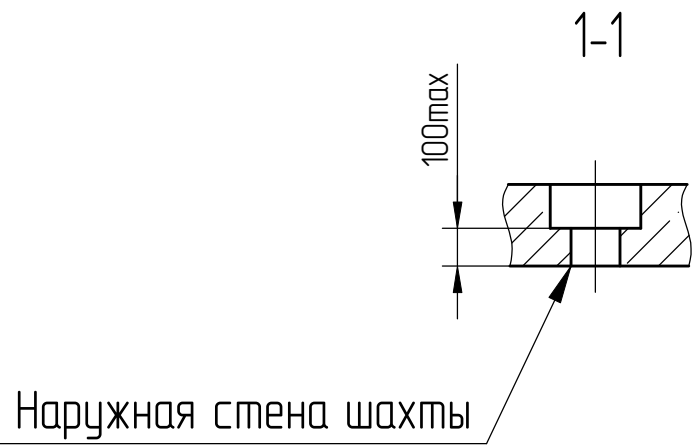
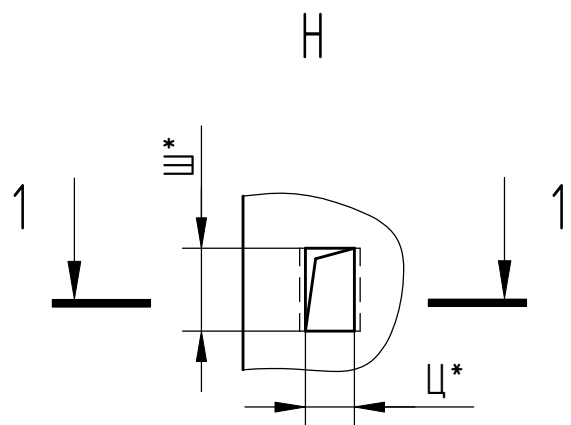
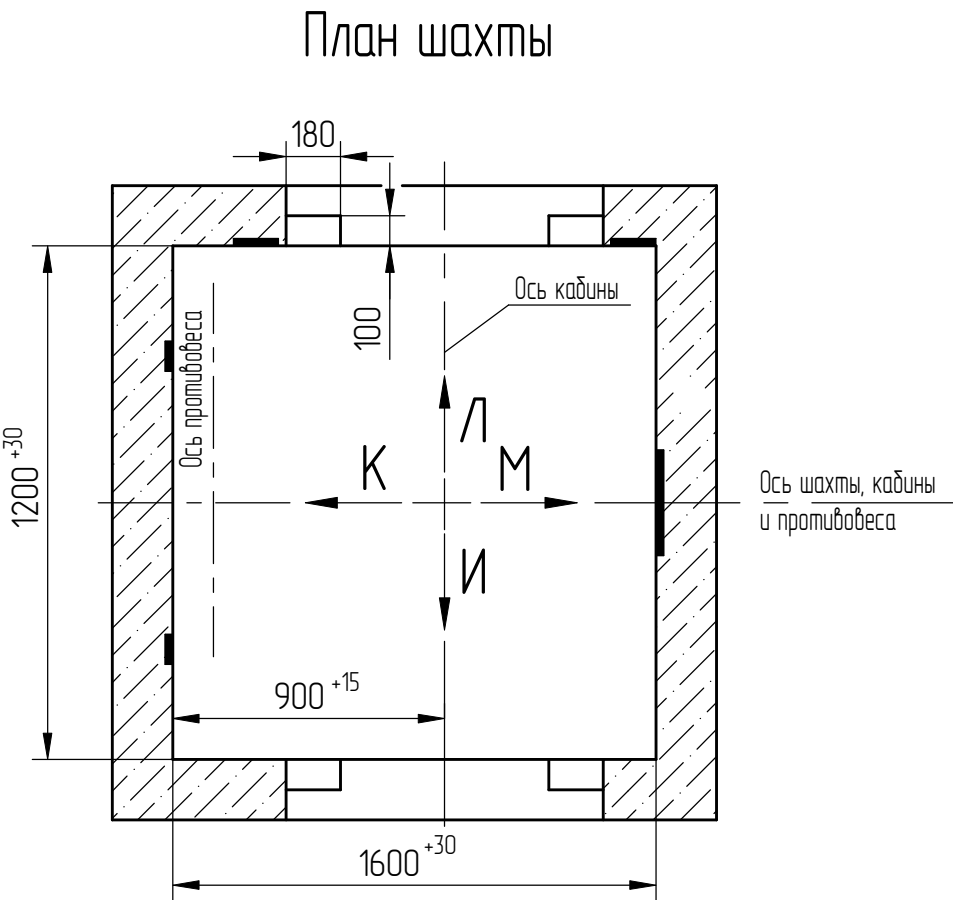
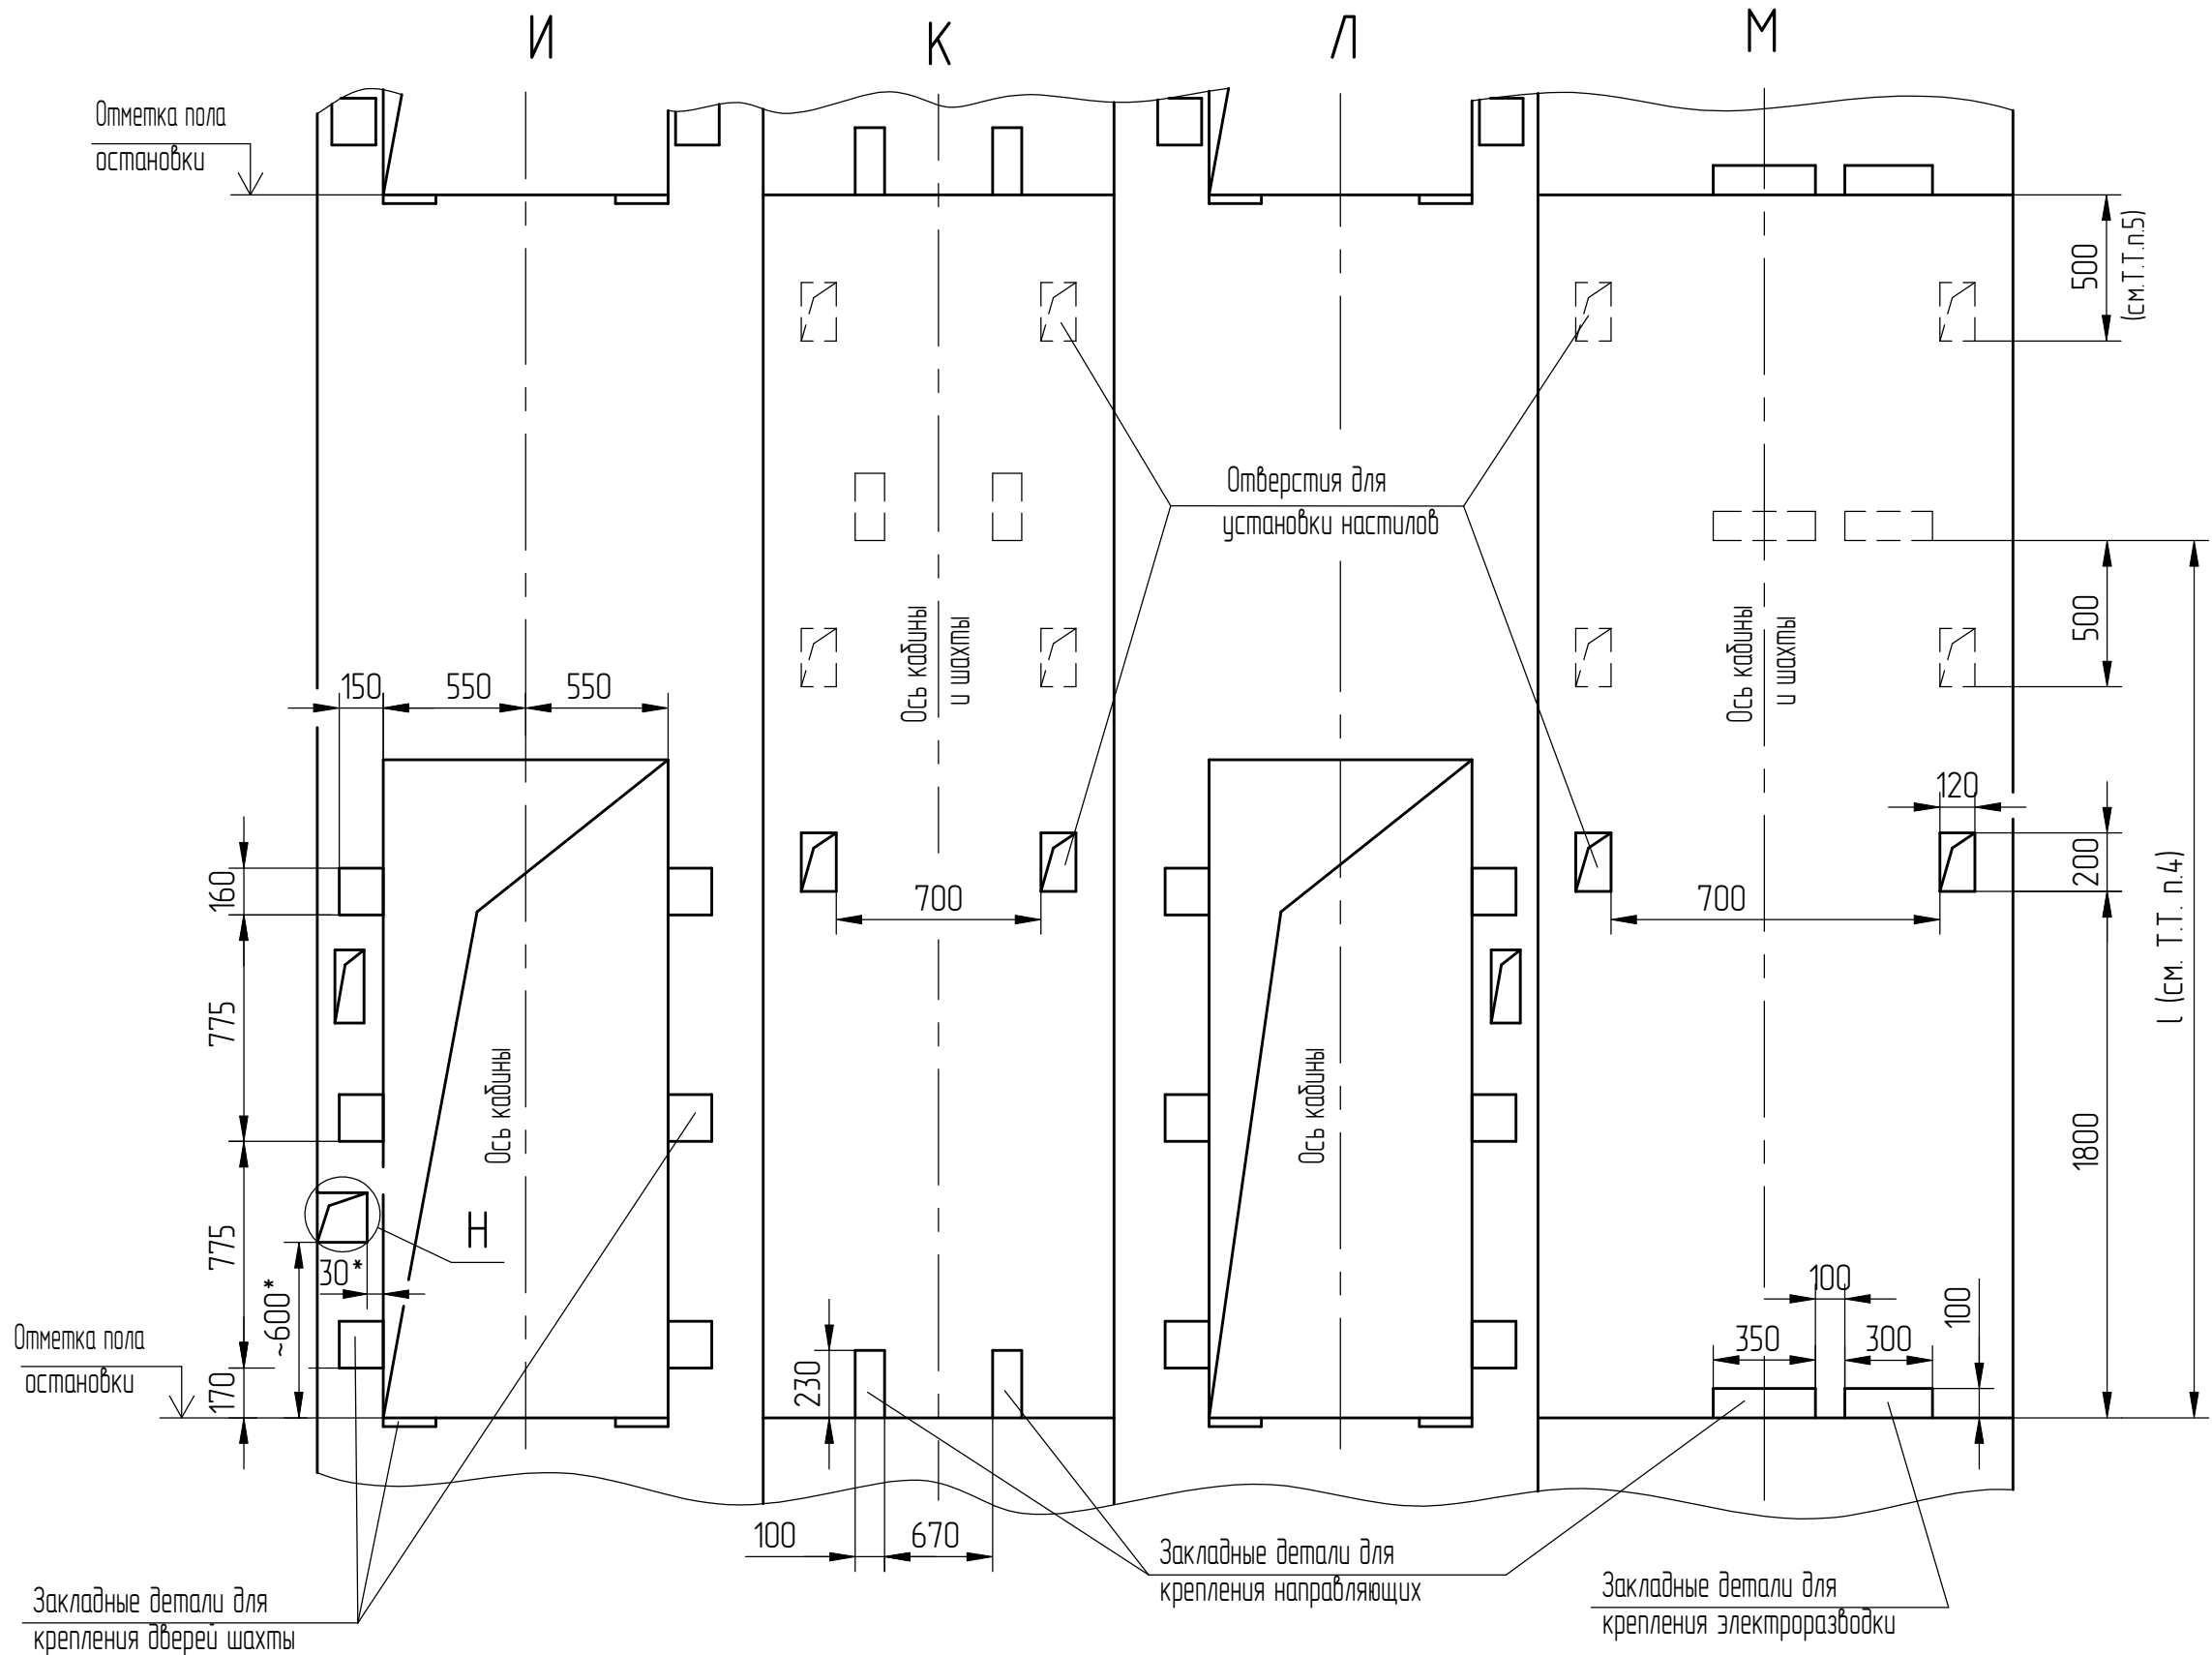


Таблица 4

Ц*	170	только на основной погрузочной площадке при внутреннем управлении
	80	только на основной погрузочной площадке, при внутреннем управлении с переключением на наружную (Вариант)
Ш*	170	только на основной погрузочной площадке при внутреннем управлении
	125	только на основной погрузочной площадке, при внутреннем управлении с переключением на наружную (Вариант)

Развертка типового этажа шахты с закладными деталями.
Вариант 2 (только для непроходной кабины при установке ОС на полу)

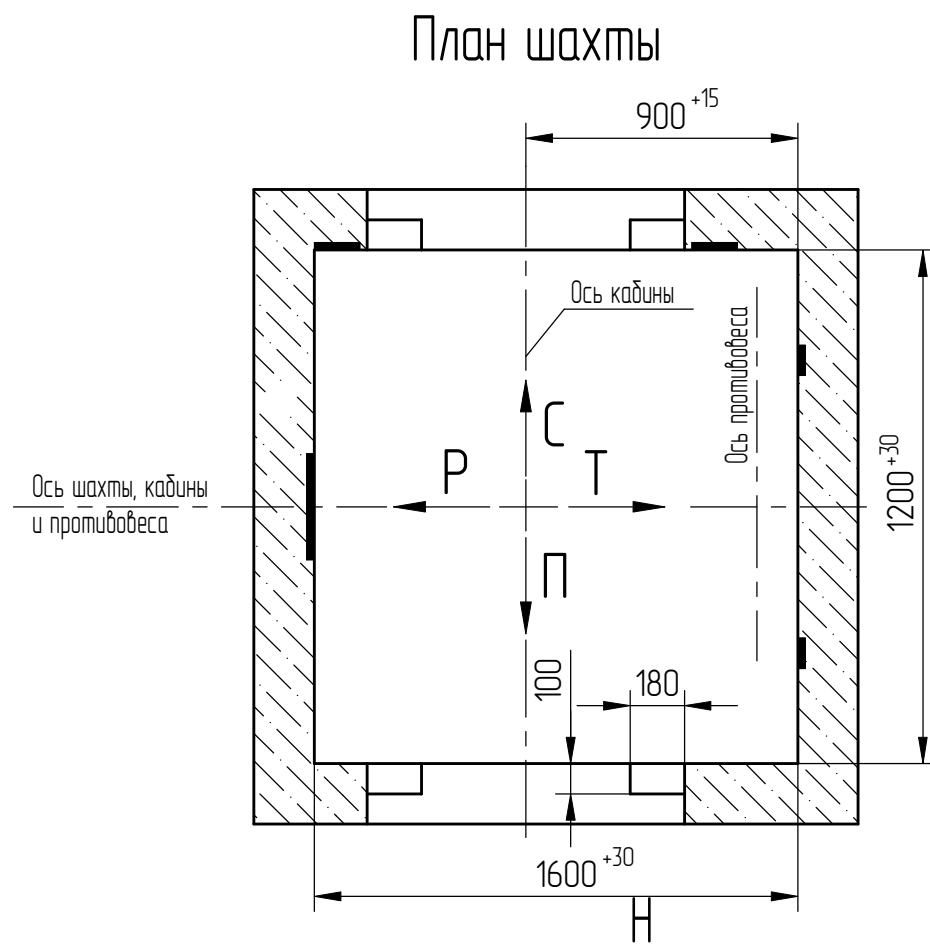
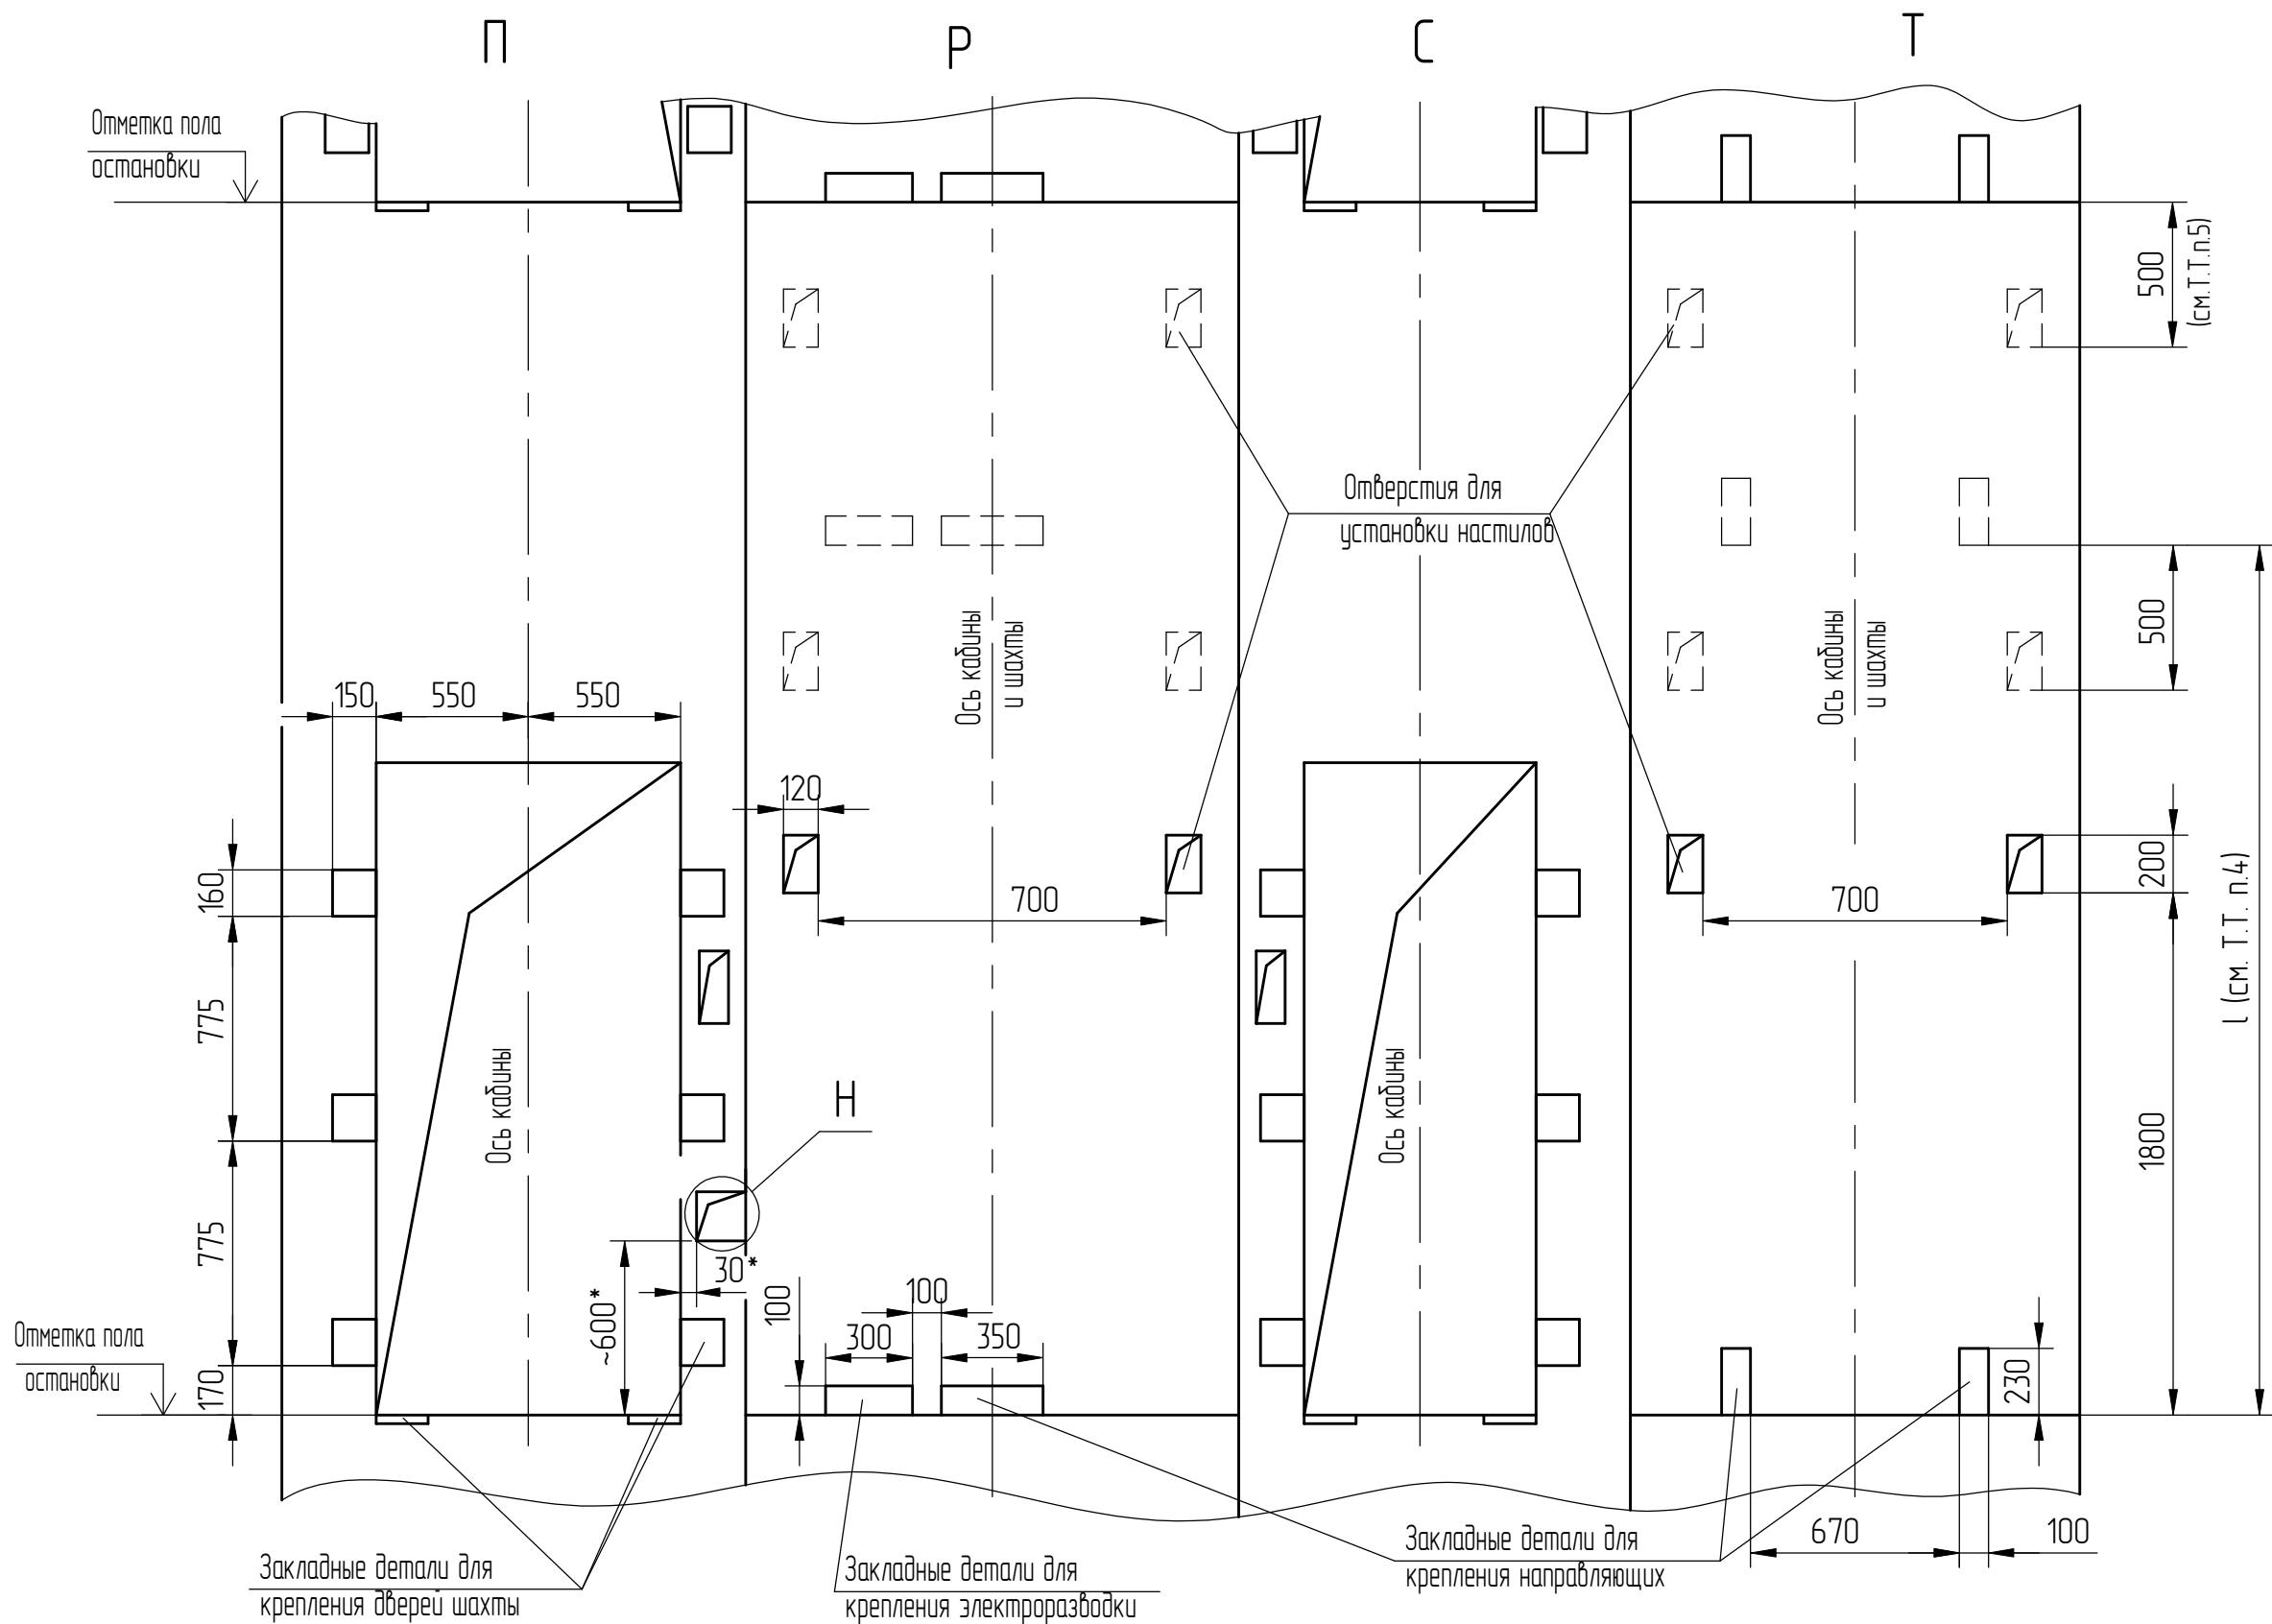


Таблица 4

Ц*	170	только на основной погрузочной площадке при внутреннем управлении
	80	только на основной погрузочной площадке, при внутреннем управлении с переключением на наружную (Вариант)
Ш*	170	только на основной погрузочной площадке при внутреннем управлении
	125	только на основной погрузочной площадке, при внутреннем управлении с переключением на наружную (Вариант)